eo光無線ルーター
つなぎ方ガイド

Aterm WR8150N(eo)
Aterm WR8300N(eo)

eo光ネット回線との接続 ➡ P.3

パソコンをご利用の場合 ➡ P.8

ゲーム機をご利用の場合 ➡ P.23

光をもっと、あなたのそばに。

ケイ・オプティコム

このたびは、eo 光無線ルーターをお申し込みいただき誠にありがとうございます。
本書をご覧いただき、接続の設定を行ってください。

もくじ

第 1 章　第 1 章　eo光ネット回線との接続

1-1 章　eo光ネット【ホームタイプ】【メゾンタイプ】および eo光ネット【マンションタイプ】光配線方式の場合 …… 3
1-2 章　eo光ネット【マンションタイプ】VDSL 方式（VF200F7,VTE5080,VDSL-B4）の場合 …… 4
1-3 章　eo光ネット【マンションタイプ】VDSL 方式（VF100T）の場合 …… 5
1-4 章　eo光ネット【マンションタイプ】イーサーネット方式の場合 …… 6
1-5 章　つなぐだけネットスタートでの設定 …… 7

第 2 章　第 2 章　パソコンをご利用の場合

2-1 章　Windows の設定 …… 8
2-2 章　Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5 の設定 …… 19

第 3 章　第 3 章　ゲーム機をご利用の場合

3-1 章　ニンテンドー DSi/DSi LL の設定 …… 23
3-2 章　ニンテンドー DS/DS Lite の設定 …… 25
3-3 章　Wii の設定 …… 27
3-4 章　PSP® 「プレイステーション・ポータブル」の設定 …… 29
3-5 章　プレイステーション 3 の設定 …… 32

凡 例

注意　<注意>
トラブルを防ぐために、ご注意いただきたい内容についてご説明しています。

ヒント　<ヒント>
設定時のつまずきなどを防ぐためのアドバイスです。

こんなときは？　<こんなときは>
よくある疑問に対するご案内です。

チェック　<チェック>
必ずご確認いただきたい内容についてご説明しています。

補足　<補足>
参考となる補足的な情報についてご説明しています。

第1章

eo光ネット回線との接続

1-1 章 eo光ネット【ホームタイプ】【メゾンタイプ】および eo光ネット【マンションタイプ】光配線方式の場合

パソコン以外の機器類と eo光無線ルーターを下の図のように接続します。

チェック
※ 回線終端装置・eo光電話アダプターは電源をいったん切ってから接続し、その後再度電源を入れてください。
eo光無線ルーターの ACアダプターは、まだ接続しないでください。
※ 各機器の取り扱いについての注意事項は、機器の取扱説明書をご覧ください。

eo光電話をご利用の場合

※ eo光電話が開通するまでは下の「eo光電話をご利用でない場合」をご覧ください。

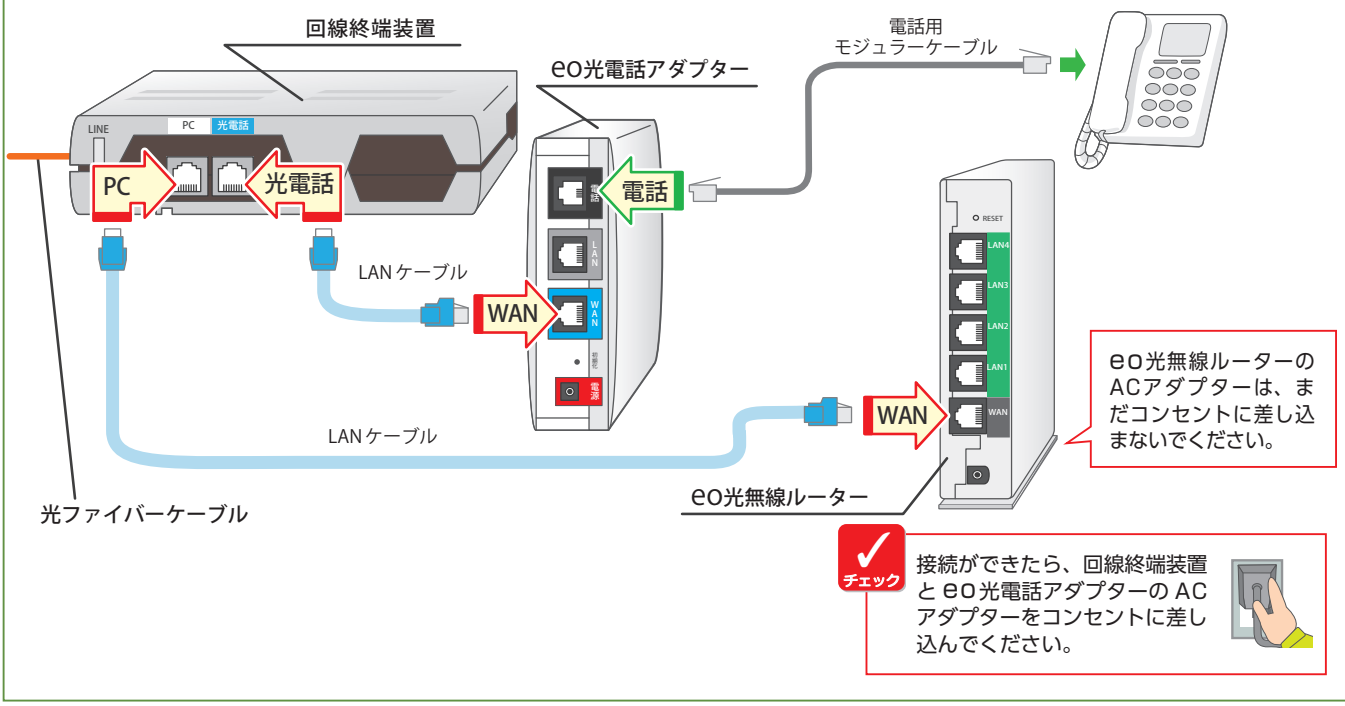

eo光電話をご利用でない場合

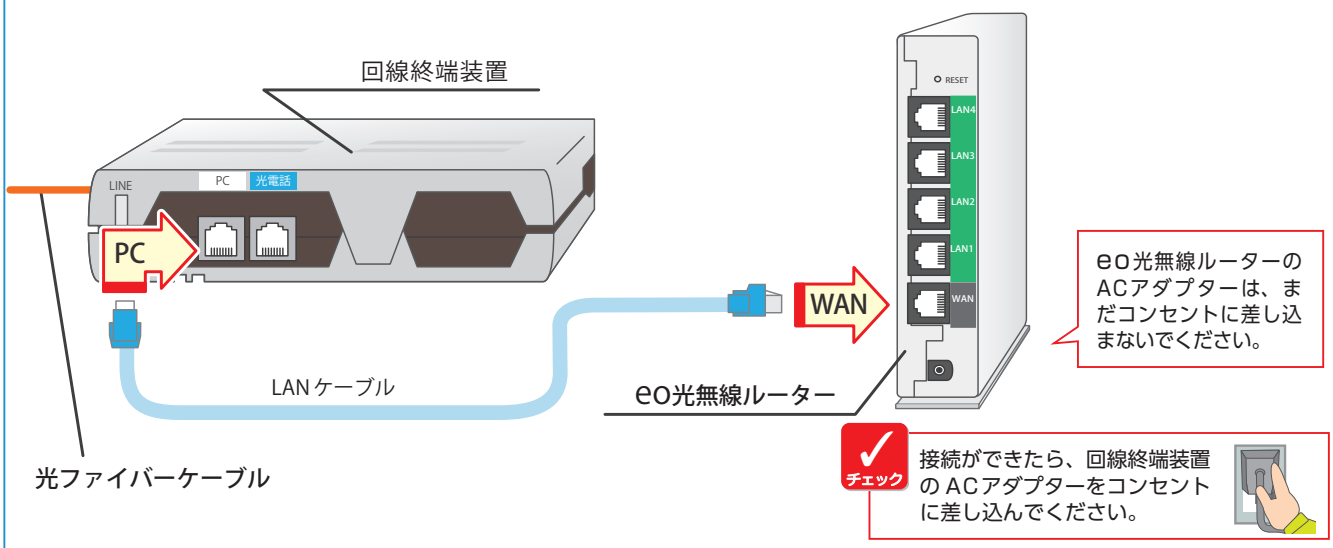

第 1-5 章「つなぐだけネットスタートでの設定」(7 ページ) へ

eo光ネット回線との接続

1-2章 eo光ネット【マンションタイプ】VDSL方式（VF200F7,VTE5080,VDSL-B4）の場合

パソコン以外の機器類とeo光無線ルーターを下の図のように接続します。

チェック
※ VDSLモデム・eo光電話アダプターは電源をいったん切ってから接続し、その後再度電源を入れてください。
eo光無線ルーターのACアダプターは、まだ接続しないでください。
※ 各機器の取り扱いについての注意事項は、機器の取扱説明書をご覧ください。

eo光電話をご利用の場合

※ eo光電話が開通するまでは下の「eo光電話をご利用でない場合」をご覧ください。

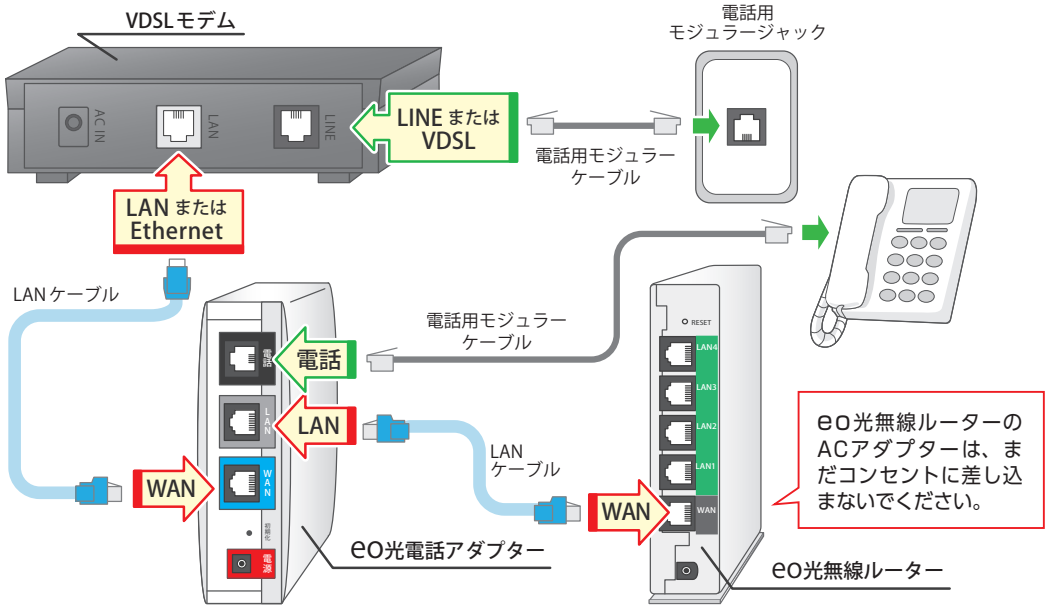

チェック
接続ができたら、VDSLモデムとeo光電話アダプターのACアダプターをコンセントに差し込んでください。

eo光電話をご利用でない場合

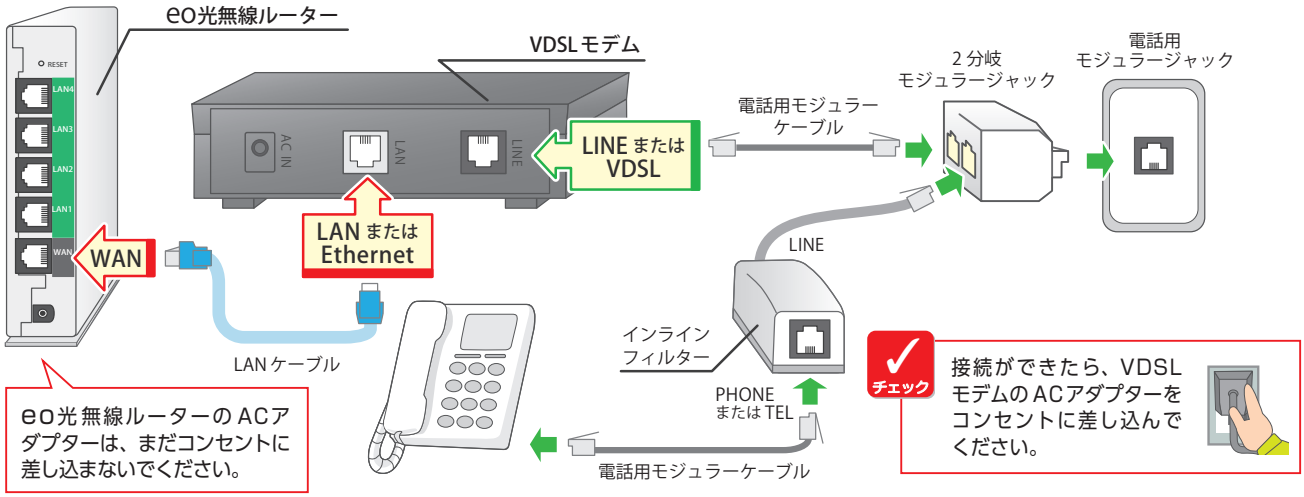

チェック
接続ができたら、VDSLモデムのACアダプターをコンセントに差し込んでください。

第1-5章「つなぐだけネットスタートでの設定」（7ページ）へ

第1章 eo光ネット回線との接続

1-3 章 eo光ネット【マンションタイプ】VDSL 方式（VF100T）の場合

パソコン以外の機器類と eo 光無線ルーターを下の図のように接続します。

チェック
※ VDSL モデム・eo 光電話アダプターは電源をいったん切ってから接続し、その後再度電源を入れてください。
eo 光無線ルーターの AC アダプターは、まだ接続しないでください。
※ 各機器の取り扱いについての注意事項は、機器の取扱説明書をご覧ください。

eo 光電話をご利用の場合

※ eo 光電話が開通するまでは下の「eo 光電話をご利用でない場合」をご覧ください。

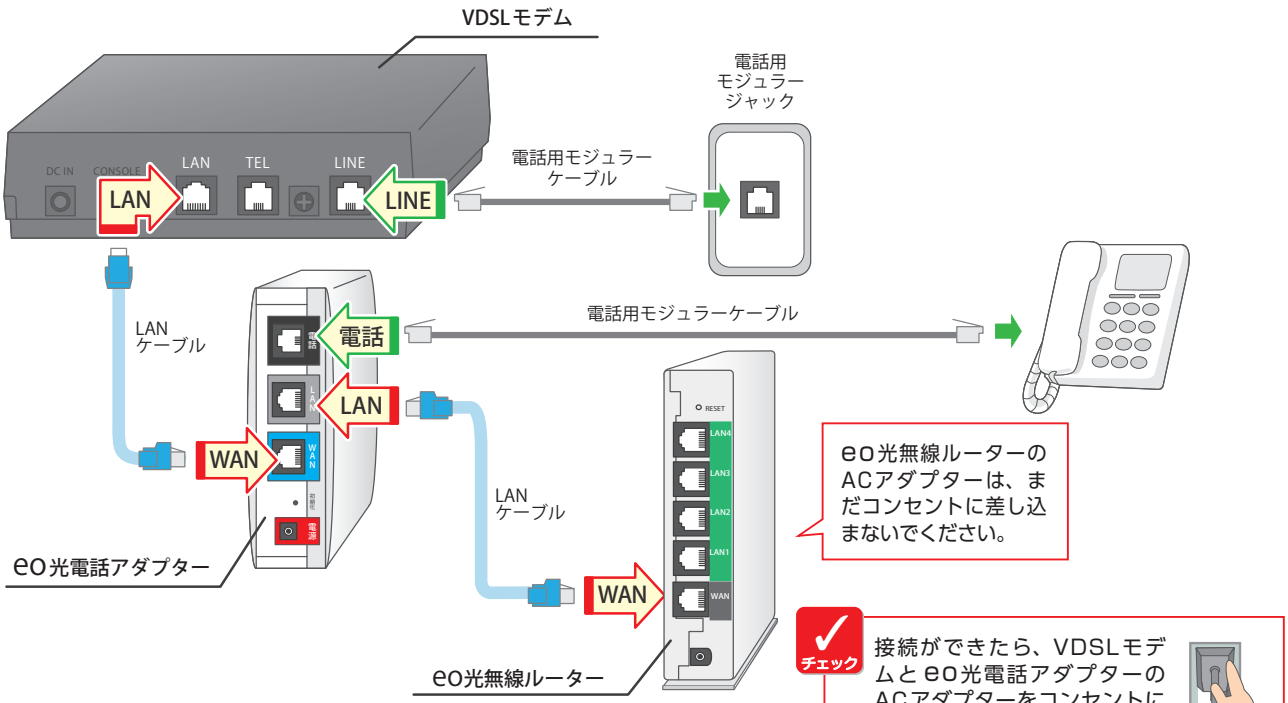

eo 光電話をご利用でない場合

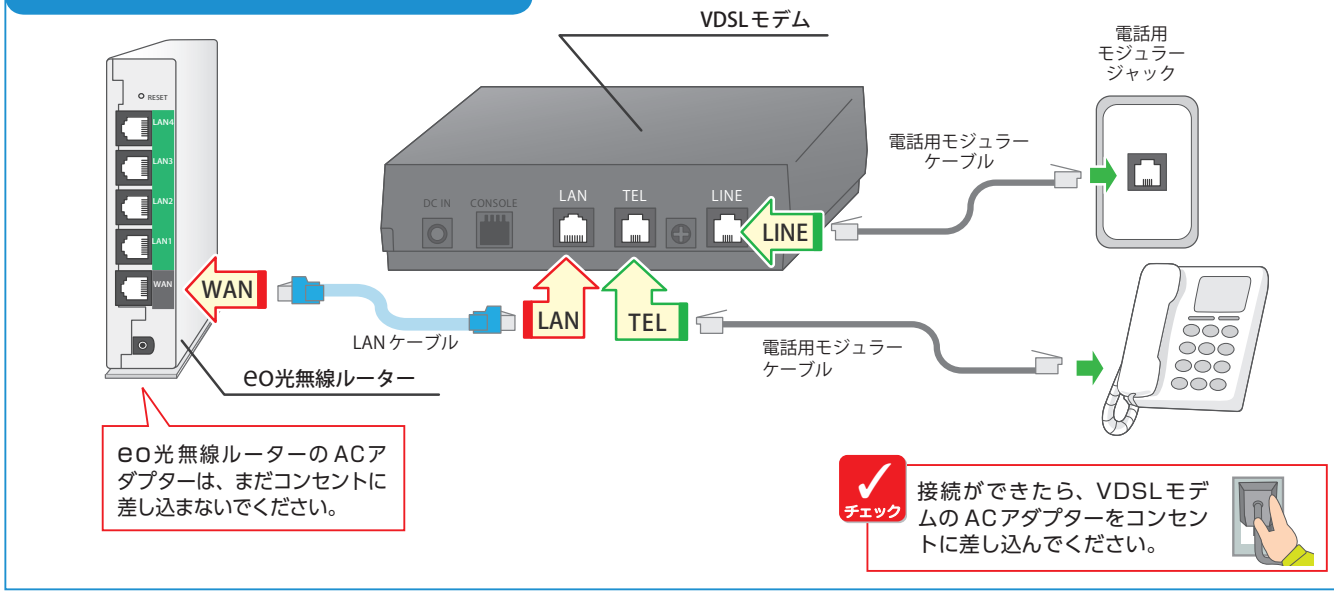

第 1-5 章「つなぐだけネットスタートでの設定」（7 ページ）へ

eo光ネット回線との接続

1-4章 eo光ネット【マンションタイプ】イーサーネット方式の場合

パソコン以外の機器類とeo光無線ルーターを下の図のように接続します。

チェック
※eo光電話アダプターは電源をいったん切ってから接続し、その後再度電源を入れてください。eo光無線ルーターのACアダプターは、まだ接続しないでください。
※各機器の取り扱いについての注意事項は、機器の取扱説明書をご覧ください。

eo光電話をご利用の場合

※eo光電話が開通するまでは下の「eo光電話をご利用でない場合」をご覧ください。

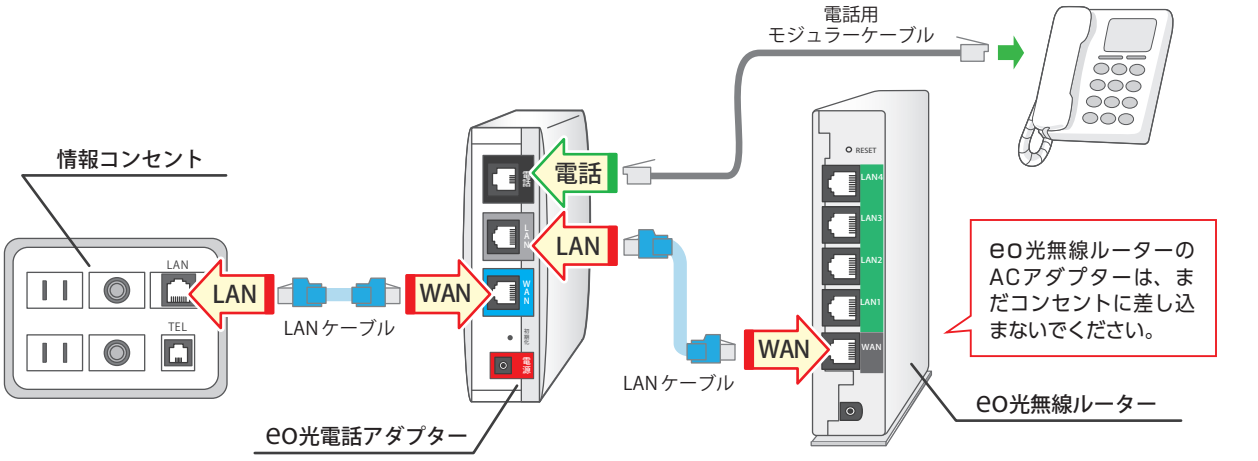

チェック
接続ができたら、eo光電話アダプターのACアダプターをコンセントに差し込んでください。

eo光電話をご利用でない場合

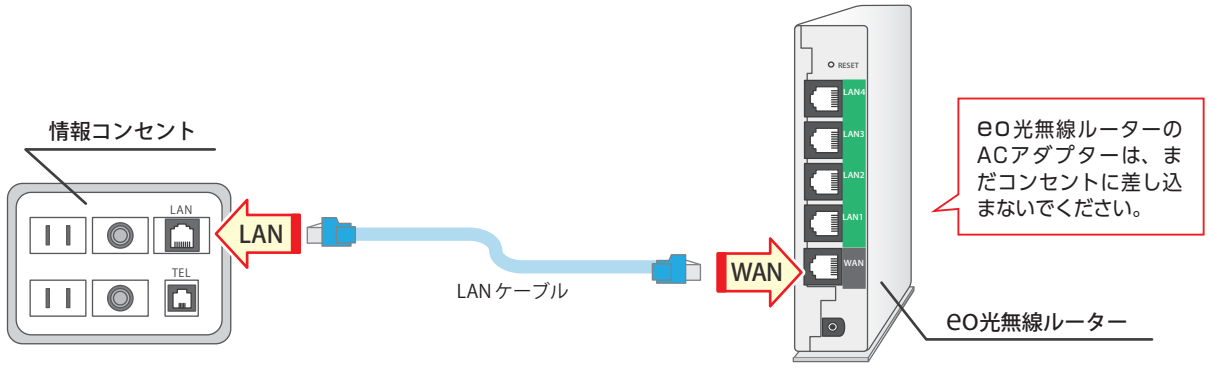

第1-5章「つなぐだけネットスタートでの設定」(7ページ)へ

eo光ネット回線との接続

1-5章 つなぐだけネットスタートでの設定

1 eo光無線ルーターのACアダプターのプラグを、eo光無線ルーター本体に接続します。

ACアダプターをコンセントに差し込みます。

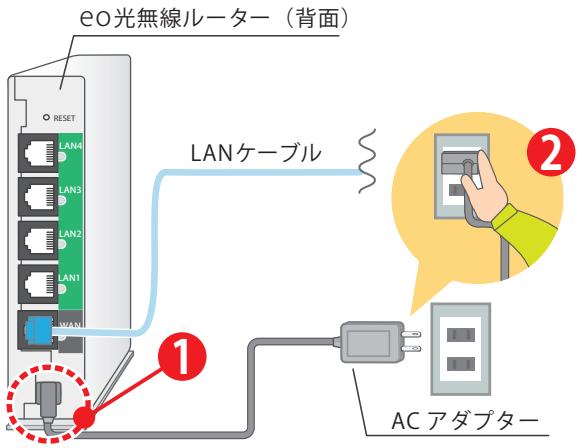

2 「POWER」ランプと「WAN」ランプが緑点灯していることを確認してください。

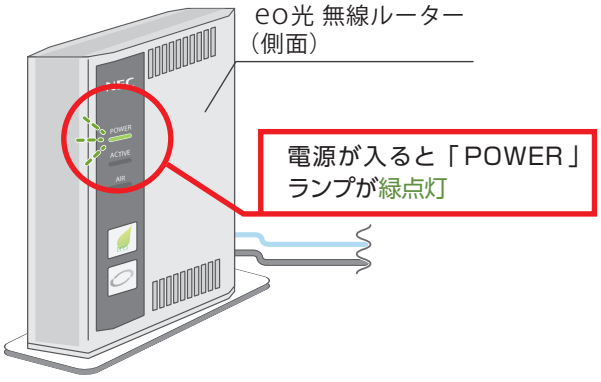

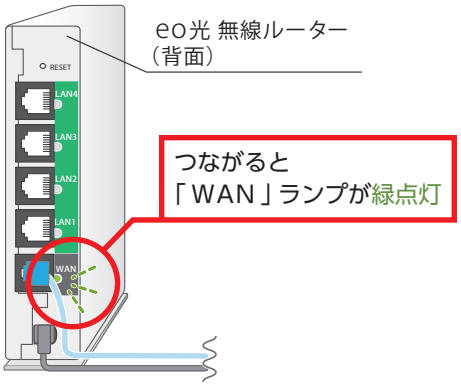

こんなときは？ 「WAN」ランプが緑点灯しない

「WAN」ランプが緑に点灯しない場合は、LANケーブルの接続状態や、回線終端装置またはVDSLモデム（eo光電話をお使いの場合はeo光電話アダプター）の電源を確認してください。

3 お客様の設定環境を自動的に確認する「つなぐだけネットスタート」が実行されます。
しばらくお待ちください。

※正常時には1分ほどで完了します。

下の図（「実行中」→「完了時」）のようなランプ状態の変化をご確認いただければ、次にお進みください。

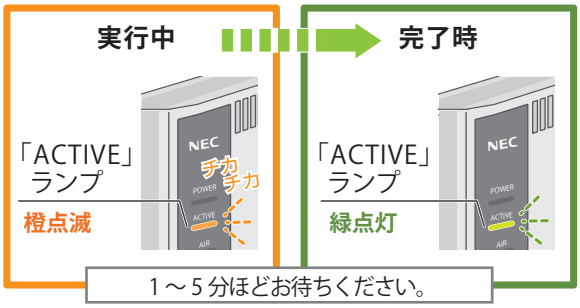

チェック この手順が終わるまで、eo光無線ルーターの電源は切らないようご注意ください。

こんなときは？ 5分待ってもランプ状態がおかしいなと思ったら…

「ACTIVE」ランプの状態をご確認ください。

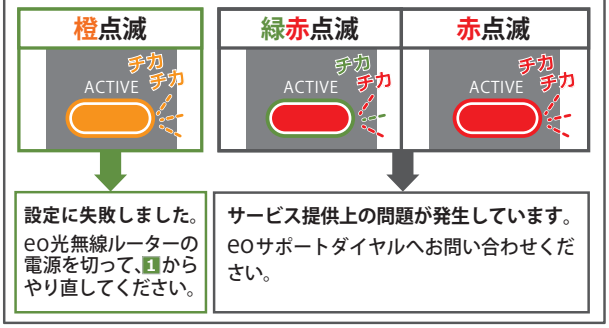

以降の手順は、お客様のご利用環境によって異なります。下記より、該当のページへお進みください。

Windowsをご利用の場合 | 第2-1章 | 有線 …8ページへ / 無線 …10ページへ

Mac OSをご利用の場合 | 第2-2章 | 有線 …19ページへ / 無線 …20ページへ

ゲーム機をご利用の場合 | 第3章 | 23ページへ

第2章

パソコンをご利用の場合

2-1章 Windowsの設定

この章では、Windowsをご利用の場合の設定方法についてご説明します。
お客様のご利用の環境によって設定方法が異なりますので、ご利用の環境に合った設定を行ってください。

eo光無線ルーターとパソコンを有線で接続する場合

本ページ以降の手順にしたがって、パソコンの設定を行ってください。

eo光無線ルーターとパソコンを無線で接続する場合

■ 無線LAN端末（子機）が内蔵されているパソコンの場合

…「無線で接続する方法」（10ページ）へ

■ 無線LAN端末（子機）が内蔵されていないパソコンの場合

…「無線LAN端末（子機）が内蔵されていないパソコンをご利用の場合」（18ページ）へ

有線で接続する方法

1

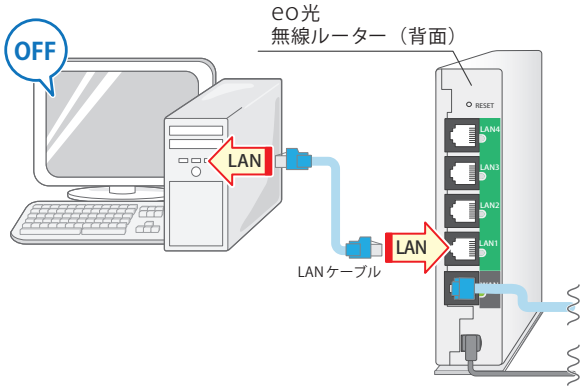

パソコンの電源を落とします。
eo光無線ルーターの背面にある「LAN」ポートとパソコンの「LAN」ポートをLANケーブルで接続します。

2

パソコンの電源を入れます。
eo光無線ルーターの「LAN」ランプが緑点灯していることを確認してください。

3

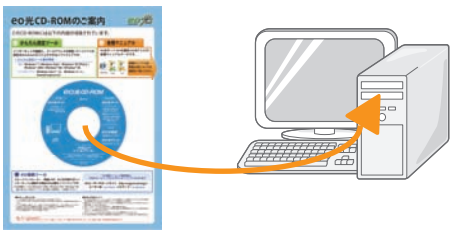

「eo光CD-ROM」をパソコンに挿入します。

ヒント 設定中に、ウイルスバスターなどのセキュリティー対策ソフトの警告画面が表示された場合は、「許可」や「解除」などを選択してください。

4

補足 下の画面が表示されない場合は、5へお進みください。

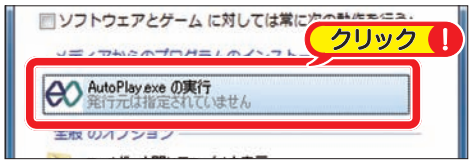

「AutoPlay.exeの実行」をクリックします。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は「はい」または「許可」をクリックします。

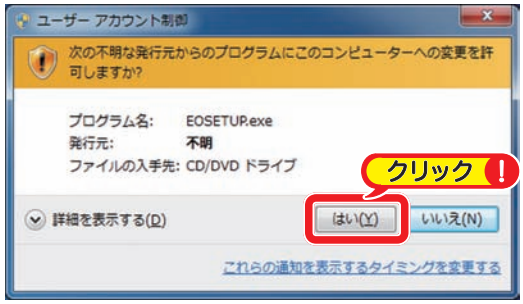

5

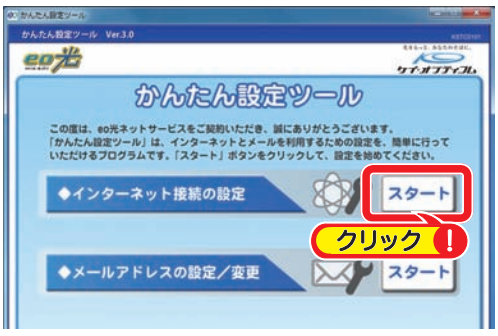

「インターネット接続の設定」の「スタート」をクリックします。

6

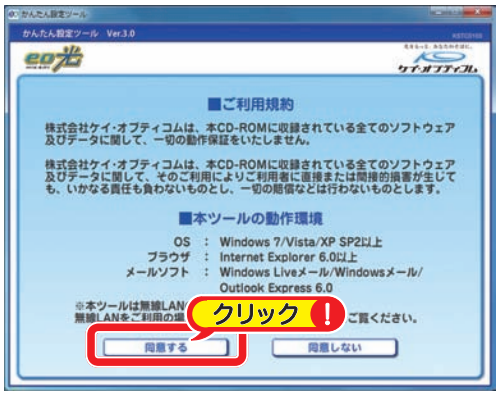

「同意する」をクリックします。

7

「次へ」をクリックします。

8

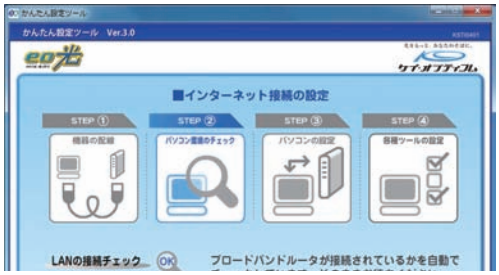

自動的にパソコンの設定が行われます。次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

こんなときは？

エラーが表示された場合は、画面のメッセージにしたがって操作を行ってください。

9

「OK」をクリックします。

10

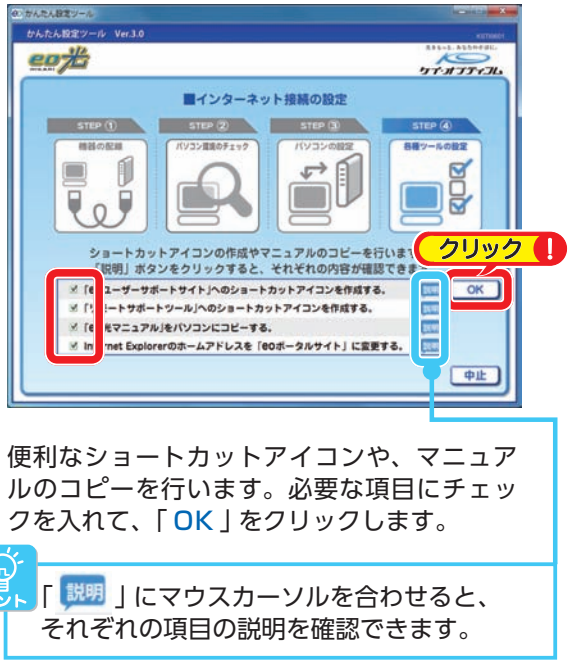

便利なショートカットアイコンや、マニュアルのコピーを行います。必要な項目にチェックを入れて、「OK」をクリックします。

ヒント

「説明」にマウスカーソルを合わせると、それぞれの項目の説明を確認できます。

11

チェックを入れた項目のコピーや設定が行われます。そのままお待ちください。

12

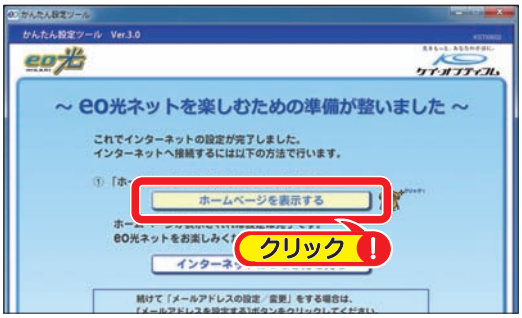

「ホームページを表示する」をクリックします。

13

ホームページの表示ができることを確認します。
これで有線でのインターネットの設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
（17ページ）もご覧ください

無線で接続する方法

無線での設定を行う前に、パソコン本体のワイヤレス機能がONになっていることを確認します。
ワイヤレス機能は、パソコン本体のスイッチや、キーボードの特定の操作をすることでONにできます。

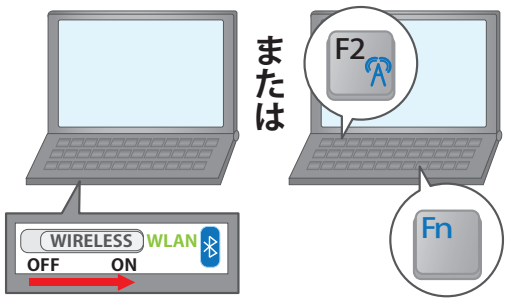

※ 上の図は一例です。ワイヤレス機能のスイッチの場所や詳細については、ご利用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ヒント 無線LAN子機端末（子機）が内蔵されていないパソコンをご利用の場合は、18ページをご覧ください。

■「らくらく無線スタートEX」で無線の設定を行う

ここでは、「らくらく無線スタートEX」を利用した無線の設定方法についてご説明します。

※ ネットブックをご利用の場合など、パソコンにCD-ROMドライブが搭載されていない場合は、13ページの「「らくらく無線スタートEX」を利用せずに無線の設定を行う」をご覧ください。

チェック **「らくらく無線スタートEX」対応OS**

- Windows 7
- Windows Vista SP 1以降
- Windows XP SP 3

1

パソコンのCD-ROMドライブに、eo光無線ルーター付属のCD-ROM（「Aterm WARPSTAR ユーティリティ集」）を挿入します。

2

補足 下の画面が表示されない場合は、3 へお進みください。

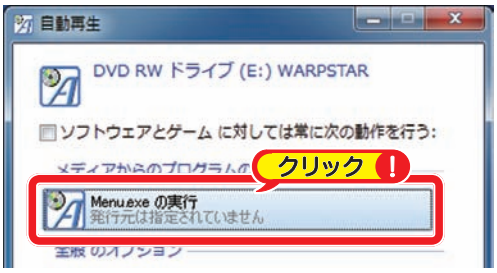

「Menu.exeの実行」をクリックします。

3

※画面は一例です。ご利用のパソコンによって多少異なります。

「「らくらく無線スタートEX」をインストールする」をクリックします。

4

補足 下の画面が表示されない場合は、5 へお進みください。

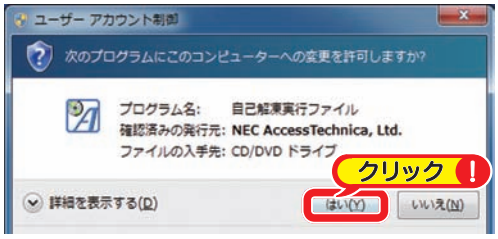

「はい」または「続行」をクリックします。

5

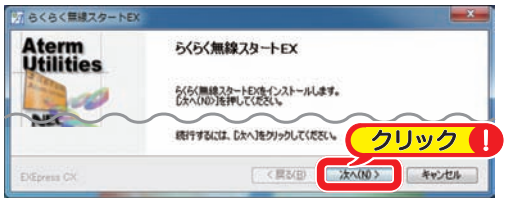

「次へ」をクリックします。
ファイルのコピーが始まります。次の画面が表示されるまでお待ちください。

6

「次へ」をクリックします。

7

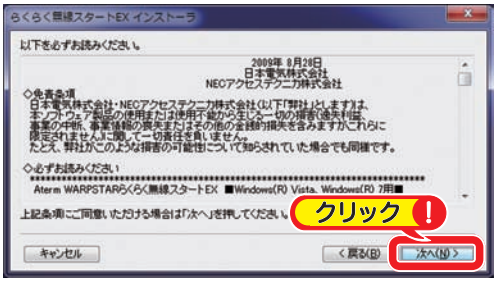

内容をご確認いただき、「次へ」をクリックします。

8

「次へ」をクリックします。

9

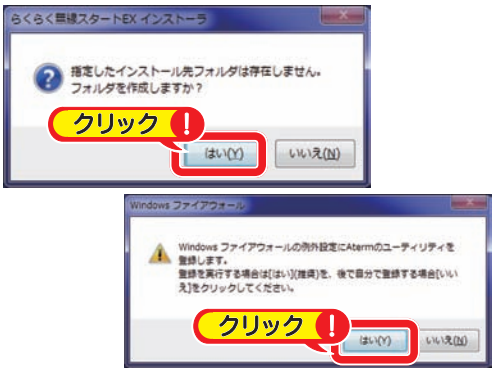

上のような画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

10

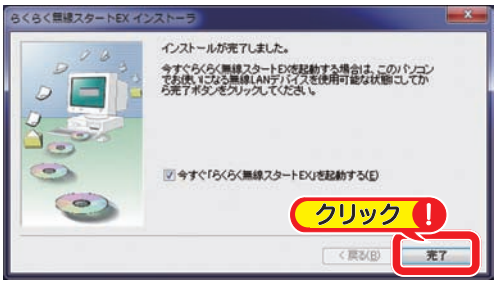

これで「らくらく無線スタートEX」のインストールは完了です。

チェック

以降の設定にはeo光無線ルーター本体の操作が必要です。
パソコンとeo光無線ルーター本体を近くに置いた状態で設定を行ってください。

「完了」をクリックします。

11

パソコンに下の画面が表示されたら、「らくらくスタートボタン」を長押し（約６秒）して、「POWER」ランプが緑点滅になったら離します。

※「らくらくスタートボタン」は、下の画面が表示されてから１分以内に押してください。

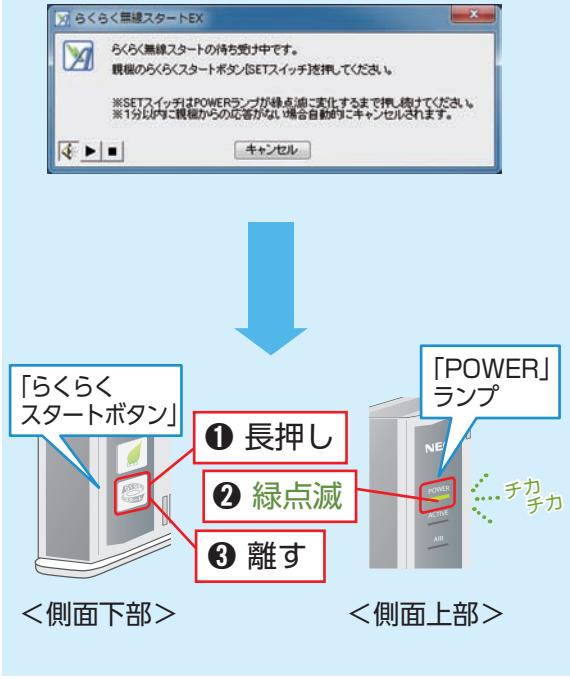

ヒント

「らくらく無線スタートEX」の起動方法

上記の画面が表示されない場合や、後から「らくらく無線スタートEX」を起動する場合は、「スタート」メニューから、「すべてのプログラム」→「らくらく無線スタートEX」→「らくらく無線スタートEX」をクリックします。

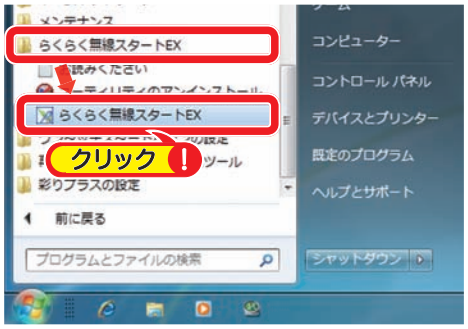

12 パソコンに下の画面が表示され、「POWER」ランプが橙点滅に変わることを確認します。

※ 画面の表示とランプの点滅を確認後、30秒以内に 13 の手順を行ってください。

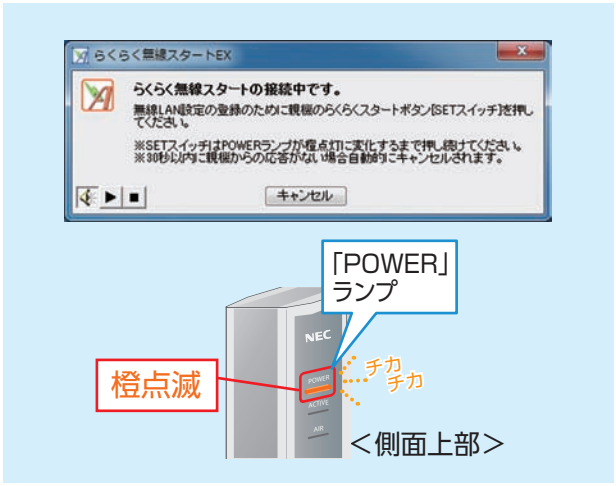

13 「らくらくスタートボタン」を約6秒間長押しします。

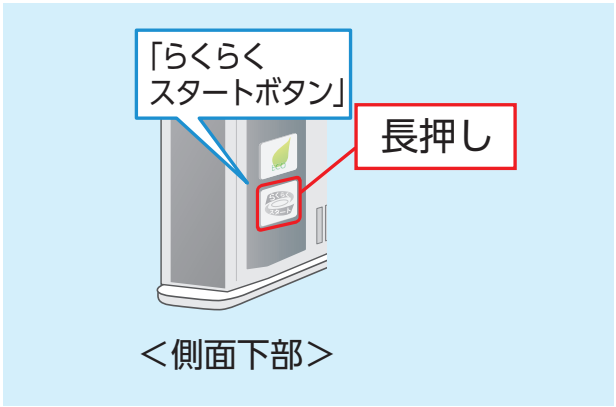

14 「POWER」ランプが橙点灯になったら、「らくらくスタートボタン」を離します。

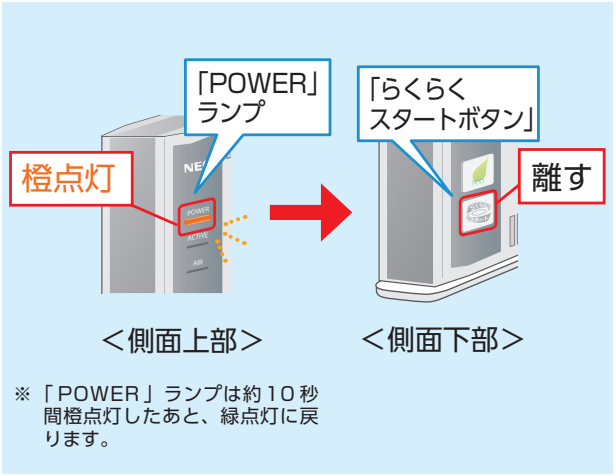

※「POWER」ランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。

15 eo光無線ルーターの「POWER」ランプが緑に点灯していることを確認します。

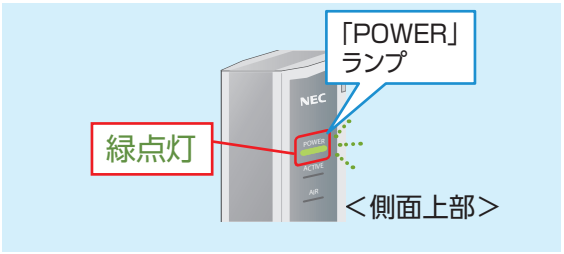

これで「らくらく無線スタートEX」の設定は完了です。

チェック 設定に失敗した場合

「POWER」ランプが約10秒間赤点灯します。
11ページ 11 の ヒント をご覧いただき、「らくらく無線スタートEX」を起動した後、もう一度11ページ 11 から設定をやり直してください。

解決しない場合は、「ご利用ガイド」(別冊)の「トラブルシューティング」にある「らくらく無線スタートEXが成功しない」を参照してください。

「らくらく無線スタートEX」を利用せずに無線の設定をする場合は、「「らくらく無線スタートEX」を利用せずに無線の設定を行う」(13ページ)をご覧ください。

こんなときは？ 無線接続ができない

「ご利用ガイド」(別冊)の「トラブルシューティング」にある「無線LANに関するトラブル」をご覧ください。

「ホームページを見る方法」
(17ページ)もご覧ください

■「らくらく無線スタートEX」を利用せずに無線の設定を行う

ここでは、「らくらく無線スタートEX」を利用せずに設定を行う方法をご説明します。
設定には、eo光無線ルーターの「ネットワーク名（SSID）」と「暗号化キー」が必要です。お届け時の設定情報は、eo光無線ルーター本体の底面に記載されておりますので、あらかじめご確認ください。

チェック

ネットワーク名（SSID）と暗号化キーを確認する方法

「ネットワーク名（SSID）」と「暗号化キー」はeo光無線ルーターの底面に貼付されたシールに記載されています。eo光無線ルーターのスタンドを取り外してご確認の上、お手元にお控えください。

※ 0（ゼロ）とO（オー）、8（ハチ）とB（ビー）などを間違えないよう、お気をつけください。なお、お届け時の設定では、O（オー）と小文字は使用しておりません。

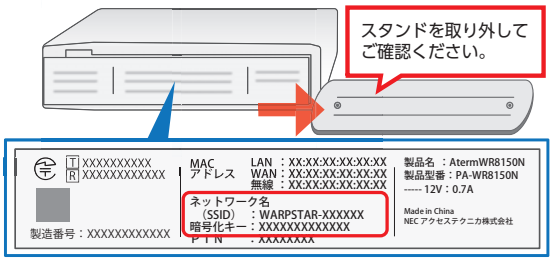

以降の設定方法は、ご利用のパソコンのOSによって異なります。下記より、該当のページへお進みください。

Windows 7をご利用の場合 …… 本ページ

Windows Vistaをご利用の場合 … 15ページへ

Windows XPをご利用の場合 …… 16ページへ

Windows 7 の設定方法

1

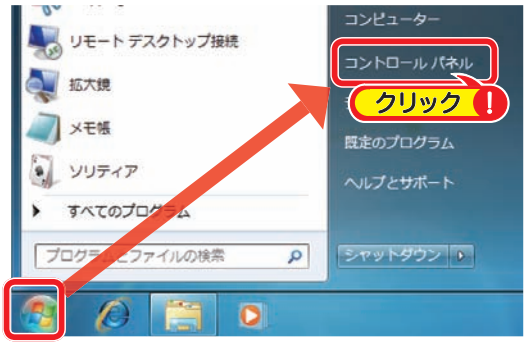

「スタート」をクリックします。
「コントロールパネル」をクリックします。

2

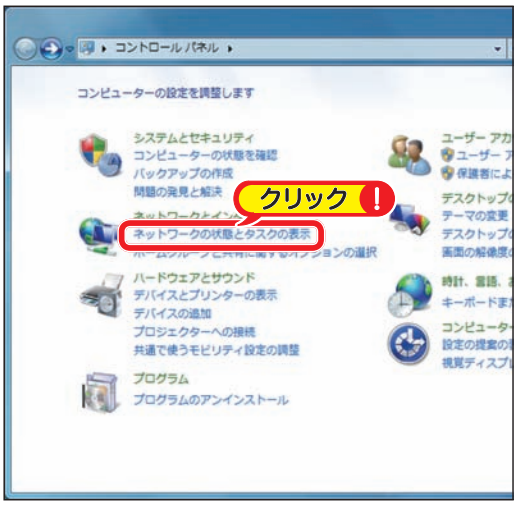

「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

3

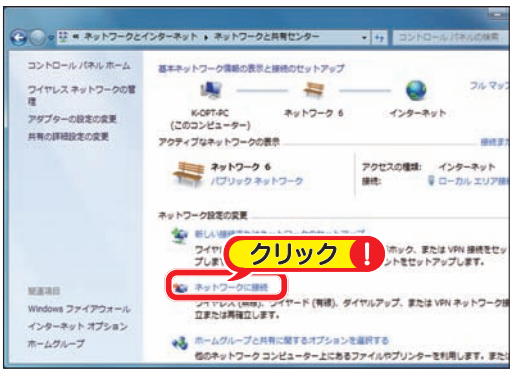

「ネットワークに接続」をクリックします。

4

13ページの「ネットワーク名（SSID）と暗号化キーを確認する方法」で確認した「ネットワーク名（SSID）」をクリックします。
「接続」をクリックします。

チェック

「ネットワーク名（SSID）」の末尾に「-w」がついたものも表示されますが、より安全なセキュリティー方式を利用できる「-w」のついていない方をクリックしてください。

5

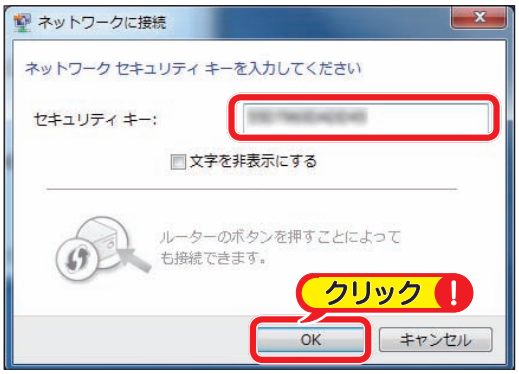

「セキュリティキー」に13ページの「ネットワーク名(SSID)と暗号化キーを確認する方法」で確認した「暗号化キー」を入力します。
「OK」をクリックします。

6

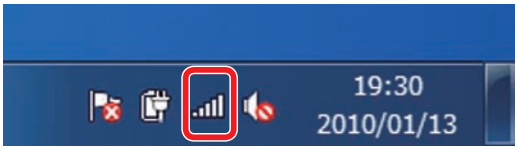

接続が完了すると、画面右下のタスクトレイに、上のアイコンが表示されます。

7

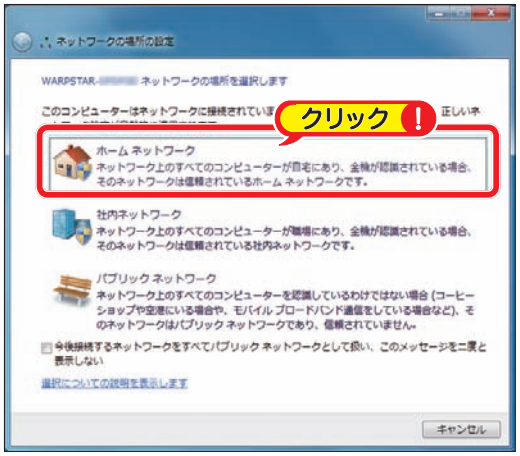

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されます。
「ホーム ネットワーク」をクリックします。

8

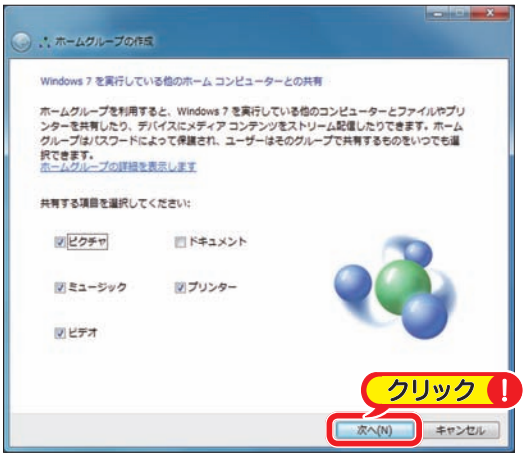

「次へ」をクリックします。

9

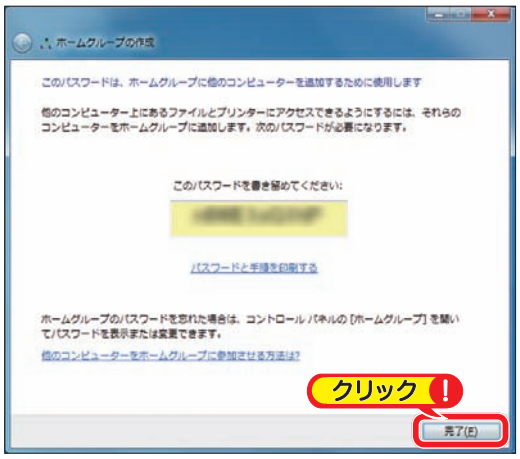

「完了」をクリックします。
これでWindows 7の無線の設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
（17ページ）もご覧ください

Windows Vistaの設定方法

1

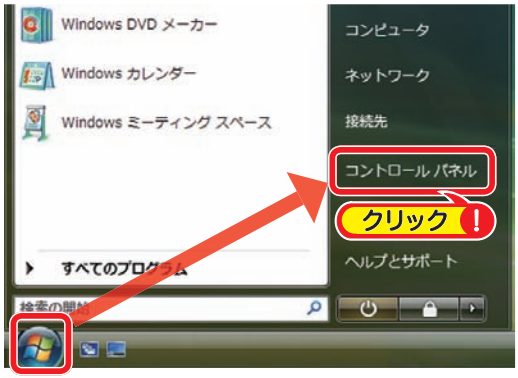

「スタート」をクリックします。
「コントロールパネル」をクリックします。

2

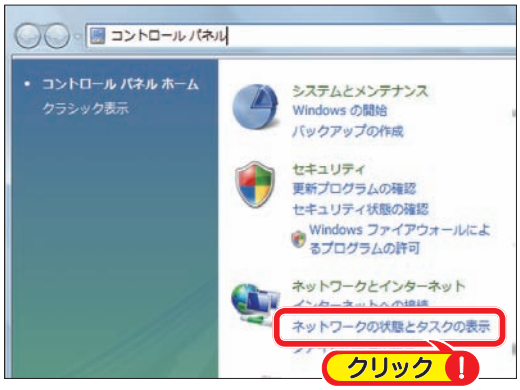

「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

3

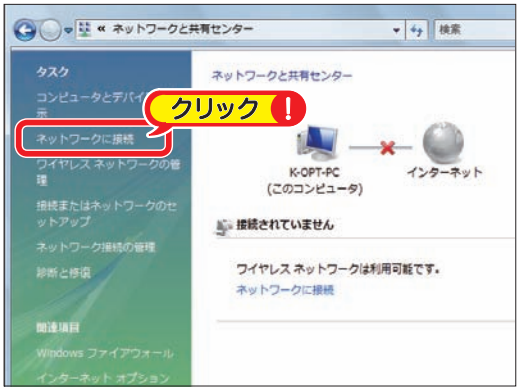

「ネットワークに接続」をクリックします。

4

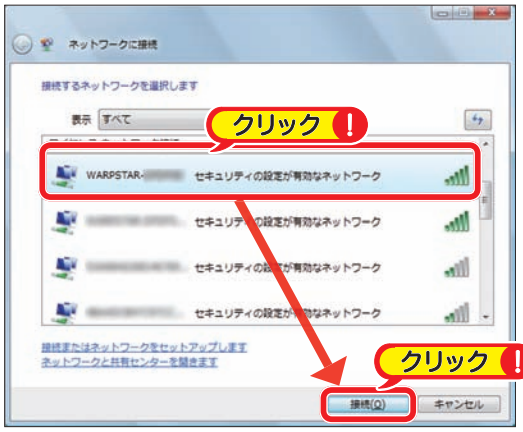

13ページの「ネットワーク名（SSID）と暗号化キーを確認する方法」で確認した「ネットワーク名（SSID）」をクリックします。
「接続」をクリックします。

チェック

「ネットワーク名（SSID）」の末尾に「-w」がついたものも表示されますが、より安全なセキュリティー方式を利用できる「-w」のついていない方をクリックしてください。

5

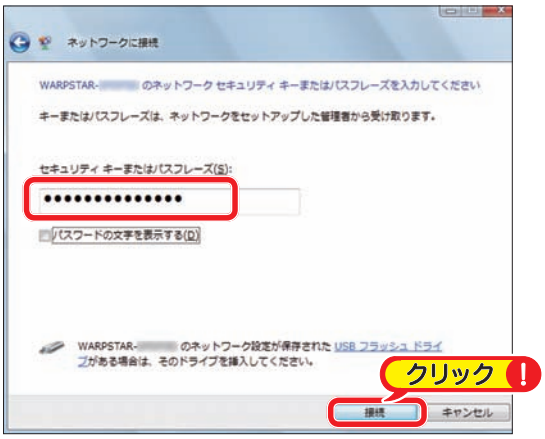

「セキュリティ キーまたはパスフレーズ」に13ページの「ネットワーク名（SSID）と暗号化キーを確認する方法」で確認した「暗号化キー」を入力します。
「接続」をクリックします。

6

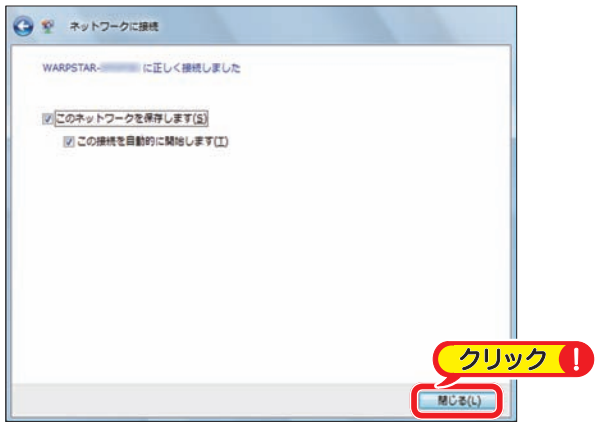

「閉じる」をクリックします。

7

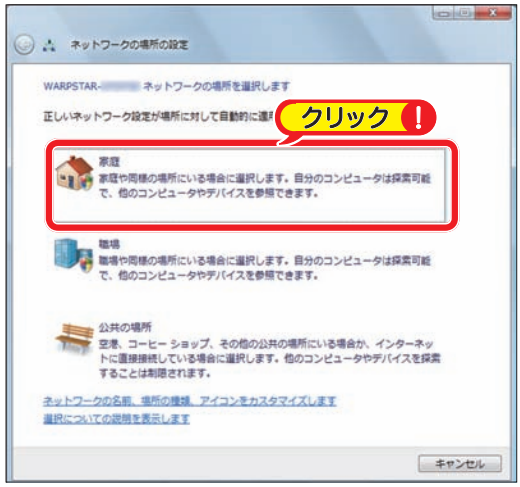

「家庭」をクリックします。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「許可」をクリックします。

8

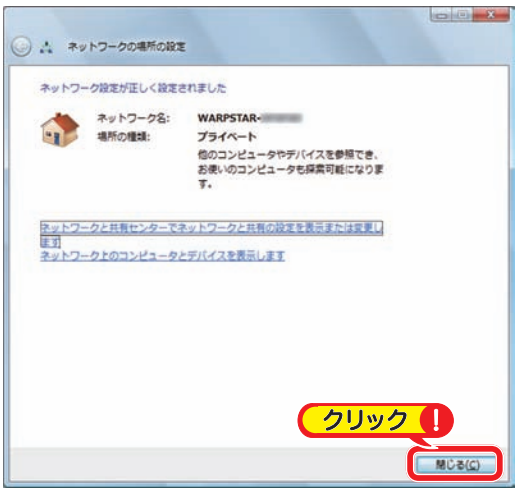

「閉じる」をクリックします。
これで Windows Vistaの無線の設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
（17ページ）もご覧ください

Windows XPの設定方法

※ 画面は Windows XP SP3 を元にしています。

1

「スタート」をクリックします。
「コントロールパネル」をクリックします。

2

「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

3

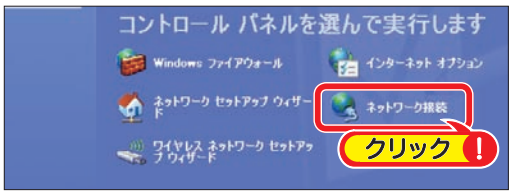

「ネットワーク接続」をクリックします。

4

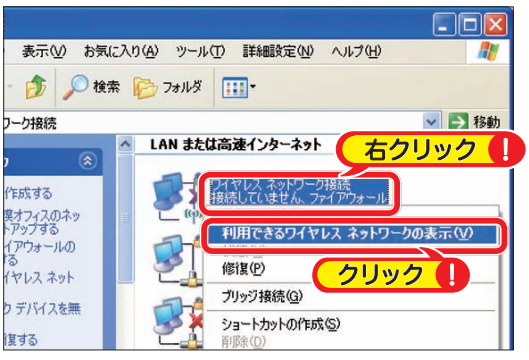

「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

5

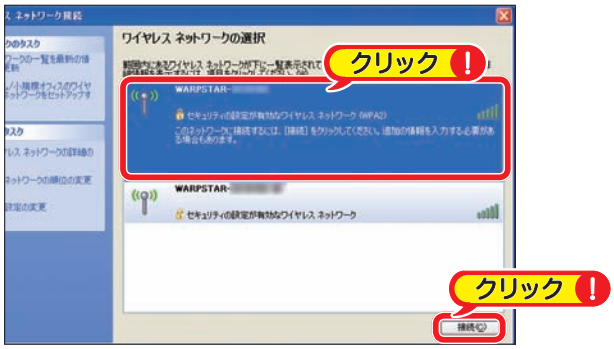

13ページの「ネットワーク名（SSID）と暗号化キーを確認する方法」で確認した「ネットワーク名（SSID）」をクリックします。
「接続」をクリックします。

チェック

「ネットワーク名(SSID)」の末尾に「-w」がついたものも表示されますが、より安全なセキュリティー方式を利用できる「-w」のついていない方をクリックしてください。

6

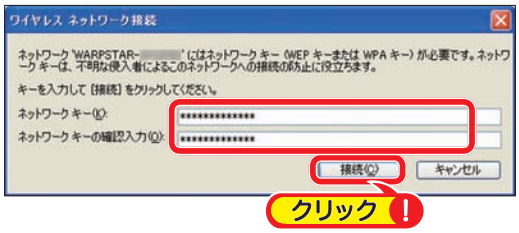

「ネットワークキー」と「ネットワークキーの確認入力」に13ページの「ネットワーク名(SSID)と暗号化キーを確認する方法」で確認した「暗号化キー」を入力します。
「接続」をクリックします。

7

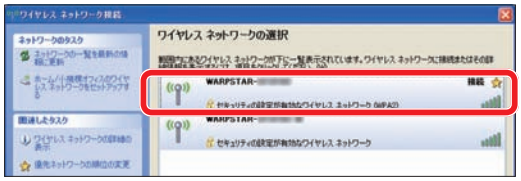

eo光無線ルーターの「ネットワーク名（SSID）」に「接続」と表示されていることを確認します。

これでWindows XPの無線の設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
もご覧ください

ホームページを見る方法

ホームページを見る場合は、下記の方法で行います。

1

Win7

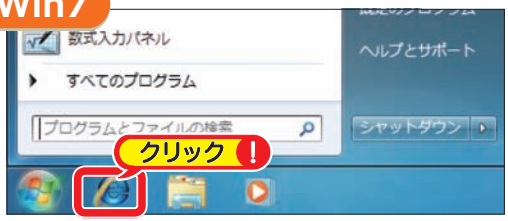

「Internet Explorer」をクリックします。

Vista

XP

「スタート」メニューから「インターネット」をクリックします。

2

アドレスバーに「http://eonet.jp/」と入力します。
eoのホームページが表示されれば、インターネットの設定は完了です。

ヒント

メールの設定がまだの場合は、「かんたん設定ガイド」（別冊）をご覧いただき、設定を行ってください。

「かんたん設定ガイド」（別冊）

無線 LAN端末（子機）が内蔵されていないパソコンをご利用の場合

無線 LAN端末（子機）が内蔵されていないパソコンをご利用の場合は、ご利用の無線 LAN端末（子機）の種類によって、eo光無線ルーターとの設定方法が異なります。下記をご覧いただき、ご利用の環境に合った設定を行ってください。

チェック

無線 LAN端末（子機）がパソコンに内蔵されていない場合は、USBタイプや PCカードタイプの無線 LAN端末（子機）をご用意いただく必要があります。無線 LAN端末（子機）は、家電量販店やオンラインショップなどでご購入いただけます。

※ 無線 LAN端末（子機）によっては、「らくらく無線スタート」に対応しているものがあります。「らくらく無線スタート」に対応している無線 LAN端末（子機）をおすすめします。

■ ご利用の無線 LAN 端末（子機）をお選びください

NEC 製以外の
無線 LAN 端末（子機）

NEC 製 Atermシリーズの
無線 LAN 端末（子機）

らくらく無線スタートに対応していますか？

「らくらく無線スタート」対応・非対応については、ホームページ AtermStation（http://121ware.com/aterm/）にてご確認ください。

対応してない

対応している

無線 LAN端末（子機）に添付の取扱説明書などを参照して、eo光無線ルーター底面に記載されている無線 LAN設定内容（ネットワーク名（SSID）・暗号化キー）を設定します。

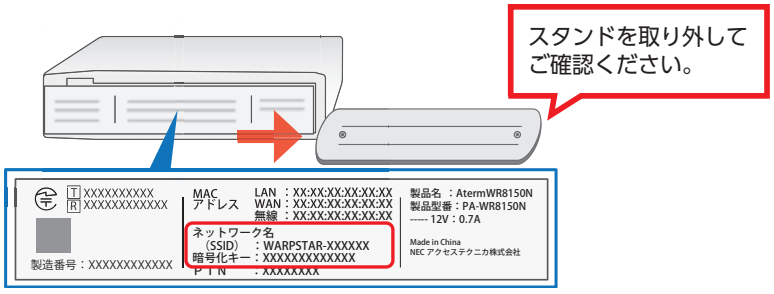

● マルチ SSID機能により、eo光無線ルーターには 2 つのネットワーク名（SSID）があります。「セカンダリ SSID」には、「-W」がついています。

「プライマリ SSID」…WARPSTAR-XXXXXX　【初期暗号化方式：WPA/WPA2-PSK（AES）】
「セカンダリ SSID」…WARPSTAR-XXXXXX-W　【初期暗号化方式：WEP(128bit)】
※ Xの部分はお客様によって文字が異なります。

● WPA/WPA2-PSK（AES）に対応していない無線 LAN端末（子機）をご利用の場合は、「セカンダリ SSID」に接続してください。

※ WEP（128bit）に対応していない無線 LAN端末（子機）をご利用の場合など、初期の暗号化方式を利用できない場合は、eo光無線ルーター本体の設定を変更する必要があります。別冊「ご利用ガイド」の「無線 LANのセキュリティ対策をする」をご覧いただき、eo光無線ルーター本体に、ご利用の無線 LAN端末（子機）に合ったセキュリティーの設定を行ってください。

● 暗号化キーは、大文字と小文字、0（ゼロ）と O（オー）、8（ハチ）と B（ビー）などを間違えないように設定してください。

※ お届け時の設定では、O（オー）と小文字は使用していません。

無線 LAN端末（子機）に添付の取扱説明書を参照して、「らくらく無線スタート」で設定してください。

第2章

パソコンをご利用の場合

2-2 章 Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5 の設定

この章では、Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5 をご利用の場合の設定方法についてご説明します。
お客様のご利用の環境によって設定方法が異なりますので、ご利用の環境に合った設定を行ってください。

eo光無線ルーターとパソコンを有線で接続する場合

本ページ以降の手順にしたがって、パソコンの設定を行ってください。

eo光無線ルーターとパソコンを無線で接続する場合

「無線で接続する方法」(20 ページ) をご覧ください。

有線で接続する方法

1 パソコンの電源を落とします。
eo光無線ルーターの背面にある「LAN」ポートとパソコンの「LAN」ポートをLANケーブルで接続します。

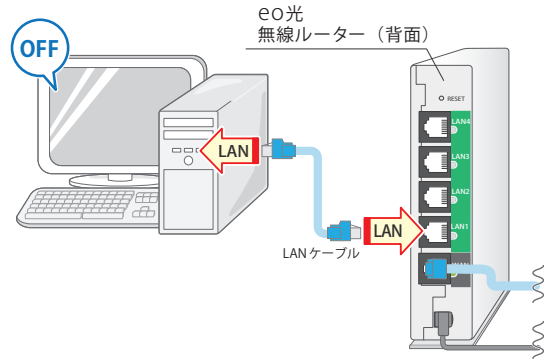

2 パソコンの電源を入れます。
eo光無線ルーターの「LAN」ランプが緑点灯していることを確認してください。

3

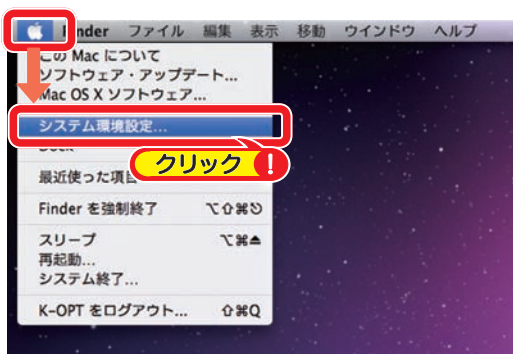

「アップルメニュー」から「システム環境設定」をクリックします。

4

「ネットワーク」をクリックします。

5

「ネットワーク環境」のプルダウンメニューから、「ネットワーク環境を編集」をクリックします。

6

「＋」をクリックします。
入力項目に「K-OPT」と入力します。
「完了」をクリックします。

7

「ネットワーク環境」のプルダウンメニューから、「K-OPT」をクリックします。

8

「Ethernet」をクリックします。

9

「IPv4 の構成」または「構成」のプルダウンメニューから、「DHCPサーバを使用」をクリックします。
「適用」をクリックします。

「 」をクリックして画面を閉じます。これで設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
（22 ページ）もご覧ください

無線で接続する方法

ここでは AirMacカード内蔵のパソコンをご利用の場合の設定方法についてご説明します。
設定には、eo光無線ルーターの「ネットワーク名(SSID)」と「暗号化キー」が必要です。お届け時の設定情報は、eo光無線ルーター本体の底面に記載されておりますので、あらかじめご確認ください。

チェック ネットワーク名（SSID）と暗号化キーを確認する方法

「ネットワーク名（SSID）」と「暗号化キー」はeo光無線ルーターの底面に貼付されたシールに記載されています。eo光無線ルーターのスタンドを取り外してご確認の上、お手元にお控えください。

※ 0（ゼロ）と O（オー）、8（ハチ）と B（ビー）などを間違えないよう、お気をつけください。なお、お届け時の設定では、O（オー）と小文字は使用しておりません。

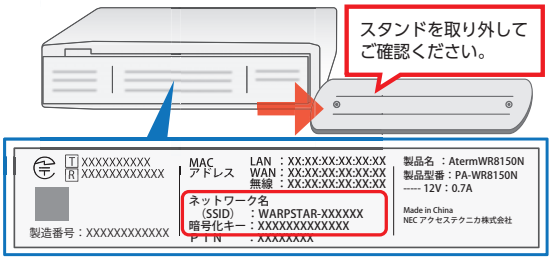

ヒント らくらく無線スタート EXで接続する方法

Mac OS X 10.6/Mac OS X10.5 をご利用の場合、「らくらく無線スタート EX」を利用して、かんたんに無線の設定を行っていただけます。
「らくらく無線スタート EX」は下記のサイトからダウンロードしていただけます。

http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software_mac.html

※ eo光無線ルーター同梱 CD-ROM内の「らくらく無線スタート」は Windowsのみの対応となります。

1

「アップルメニュー」から「システム環境設定」をクリックします。

2

「ネットワーク」をクリックします。

3

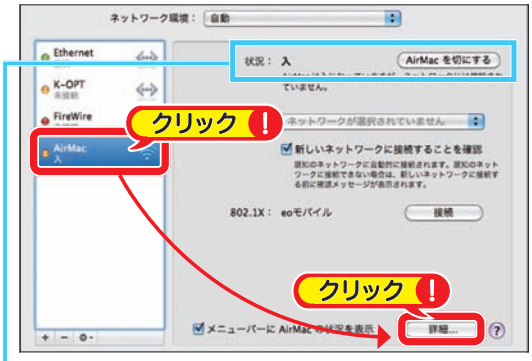

左のメニューから「AirMac」を選択し、「詳細」をクリックします。

ヒント

「状況」が「切」になっている場合は「AirMacを入にする」をクリックしてください。

4

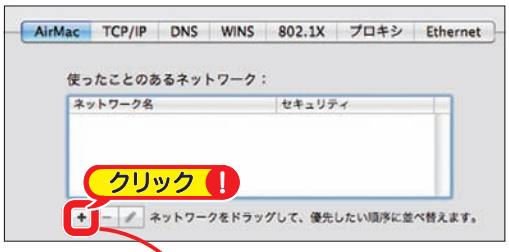

「＋」をクリックし、「ネットワークの名前を入力してください」の画面で「ネットワークを表示」をクリックします。

5

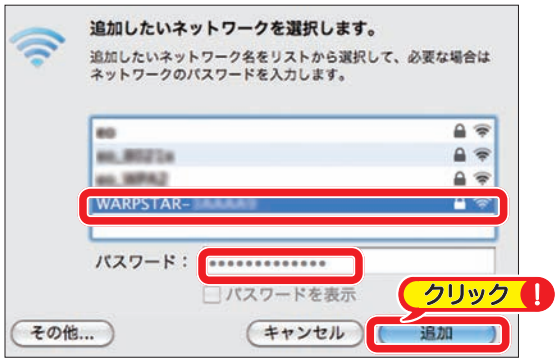

20ページの「ネットワーク名（SSID）と暗号化キーを確認する方法」で確認した「ネットワーク名（SSID）」を選択し、「パスワード」に「暗号化キー」を入力します。
「追加」をクリックします。

チェック

「ネットワーク名（SSID）」の末尾に「-w」がついたものも表示されますが、より安全なセキュリティー方式を利用できる「-w」のついていない方をクリックしてください。

6

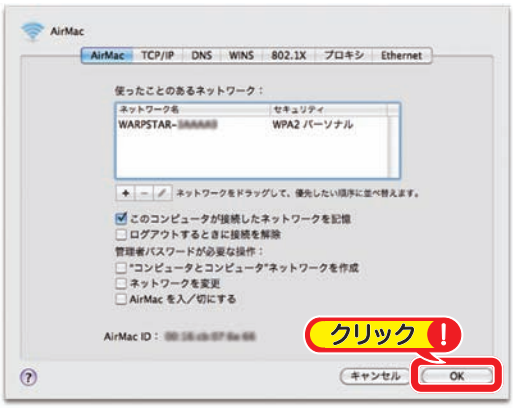

「OK」をクリックします。

補足

ほかのネットワーク名がリストの一番上に表示されている場合は、eo光無線ルーターのネットワーク名（SSID）をリストの一番上にドラッグしてから、「OK」をクリックしてください。

7

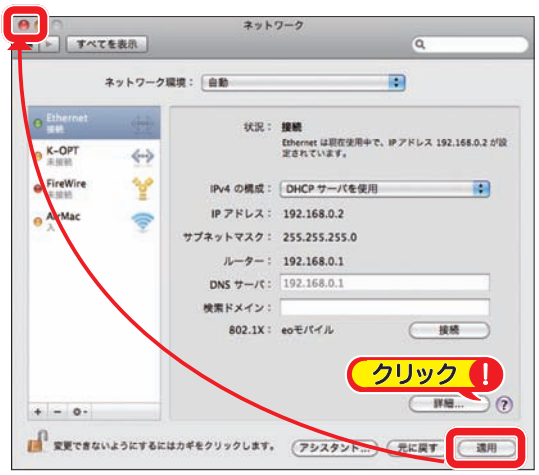

「適用」をクリックします。
「●」をクリックして画面を閉じます。これで設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
もご覧ください

ホームページを見る方法

ホームページを見る場合は、下記の方法で行います。

1

「Dock」メニューの「Safari」をクリックします。

2

アドレスバーに「http://eonet.jp/」と入力します。
eoのホームページが表示されれば、インターネットの設定は完了です。

ヒント

メールの設定がまだの場合は、「eo光 CD-ROM」に収録されている「eo光ネットマニュアル」をご覧いただき、設定を行ってください。

「eo光ネットマニュアル」の開き方は、「かんたん設定ガイド」（別冊）に記載されています。

「かんたん設定ガイド」（別冊）

第3章

ゲーム機をご利用の場合

3-1 章 ニンテンドー DSi / DSi LL の設定

この章では、ニンテンドー DSi / ニンテンドー DSi LL と eo光無線ルーターを無線で接続する方法と、ホームページを見る方法をご説明します。

チェック

ホームページを見るためには、「ニンテンドー DSiブラウザー」が必要です。「ニンテンドー DSiブラウザー」は2009 年秋以降出荷の DSi本体には内蔵されています。内蔵されていない場合は、DSiショップで無料ダウンロードしていただけますので、お客様ご自身であらかじめご用意ください。

1

本体の電源を入れ、「ニンテンドー DSi メニュー」から「本体設定」をタッチします。

2

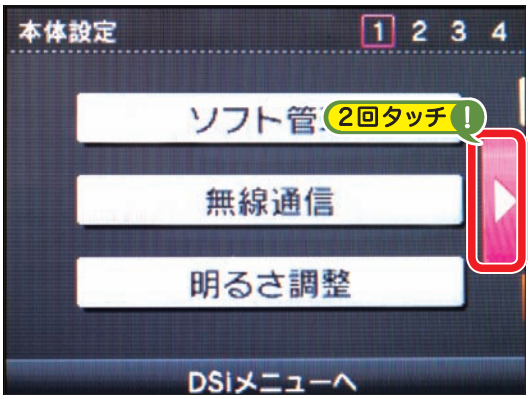

「本体設定」の画面が表示されますので、画面右側の「▶」を 2 回タッチします。

3

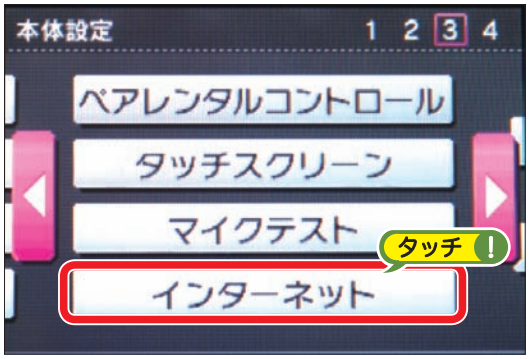

「インターネット」をタッチします。

4

「接続設定」をタッチします。

5

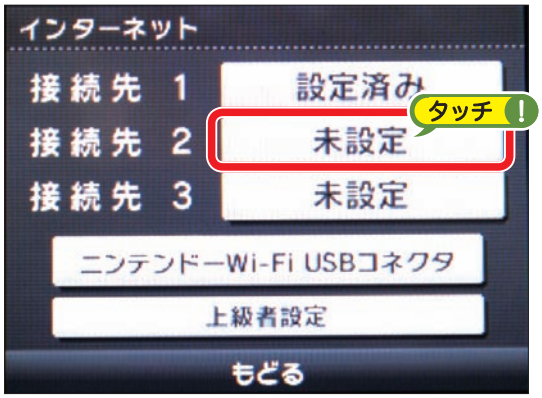

「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」の接続先を選択してタッチします。

6

「らくらく無線スタート」をタッチします。

7

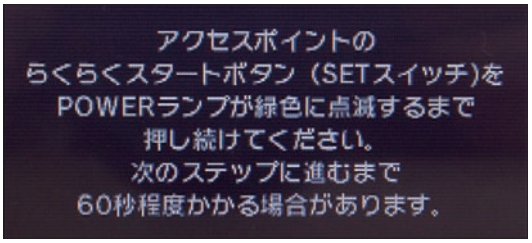

eo光無線ルーターの「らくらくスタートボタン」を「POWER」ランプが緑点滅するまで押します。

チェック

右図のように、eo光無線ルーターのランプ状態が変化することを確認します。

8

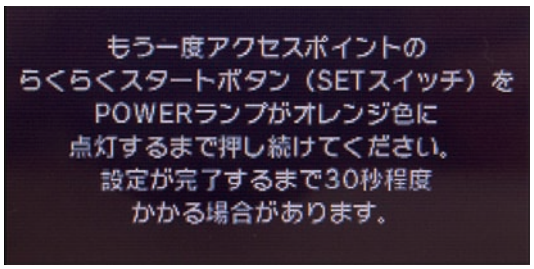

eo光無線ルーターを検出すると、画面が変わります。eo光無線ルーターの「POWER」ランプが橙点滅していることを確認し、橙点灯になるまで「らくらくスタートボタン」を押します。

チェック

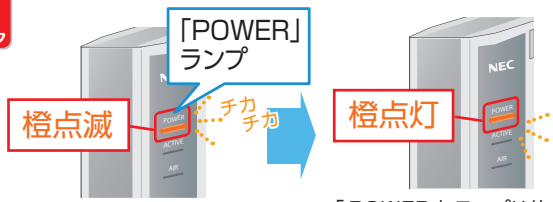

※「POWER」ランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。

上図のように、eo光無線ルーターのランプ状態が変化することを確認します。

9

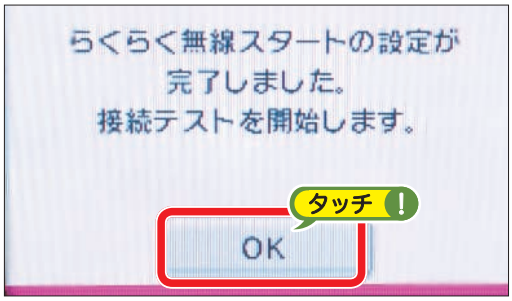

「OK」をタッチして接続テストを行います。
接続テストが成功したら設定完了です。

「ニンテンドーDSiブラウザーを利用してホームページを見る方法」もご覧ください

ニンテンドーDSiブラウザーを利用してホームページを見る方法

ホームページを見る場合は、下記の方法で行います。
ここではeoのホームページを見るための手順をご説明しています。

1

「ニンテンドーDSiメニュー」から「ニンテンドーDSiブラウザー」をタッチします。

2

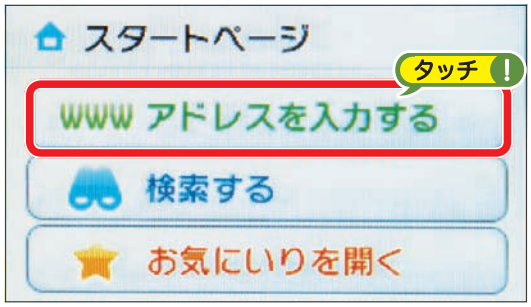

「アドレスを入力する」をタッチします。

3

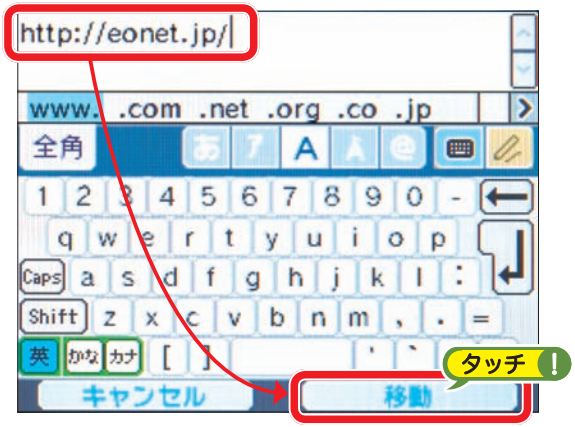

入力欄に「http://eonet.jp/」と入力します。
「移動」をタッチします。

4

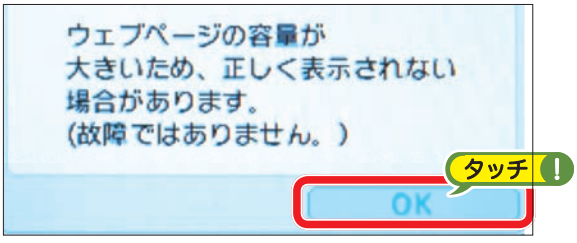

「OK」をタッチします。
eoのホームページが表示されることを確認します。

第3章 ゲーム機をご利用の場合

3-2 章 ニンテンドー DS / DS Lite の設定

この章では、ニンテンドー DS /ニンテンドー DS Liteと eo光無線ルーターを無線で接続する方法と、ホームページを見る方法をご説明します。

チェック インターネットの接続には、「ニンテンドー Wi-Fi コネクション」対応ソフトもしくは「ニンテンドー DS ブラウザー」を利用します。ここでは「ニンテンドー DS ブラウザー」利用する際の手順をご説明します。

1

本体の電源を入れ、「ニンテンドー DS ブラウザー」をタッチします。

2

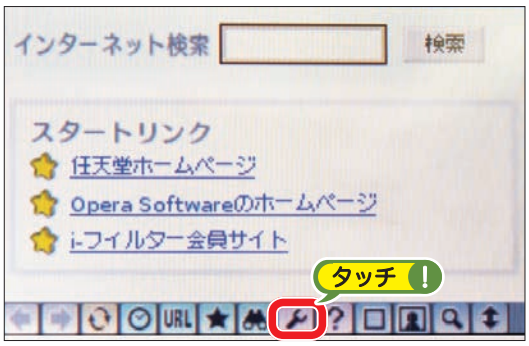

画面下の「設定アイコン（ ）」をタッチします。
※初めて起動したときは、自動的に設定画面に進みます。

3

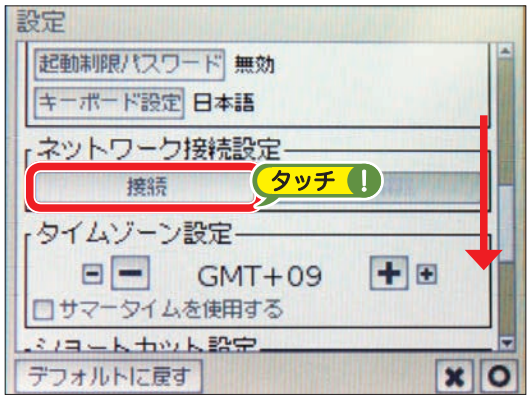

画面を下にスクロールし、「ネットワーク接続設定」の「接続」をタッチします。

4

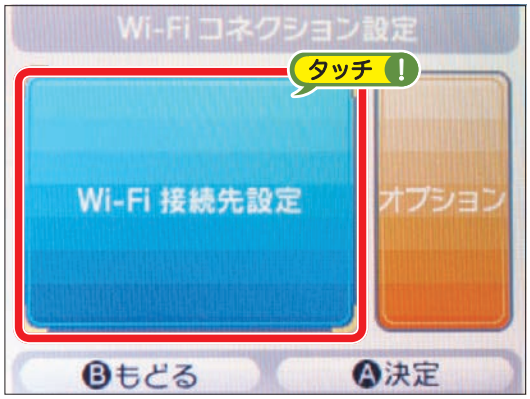

「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

5

「 接続先 1 ～ 3 」の中から、「未設定」の接続先を選択してタッチします。

6

「らくらく無線スタート」をタッチします。

7

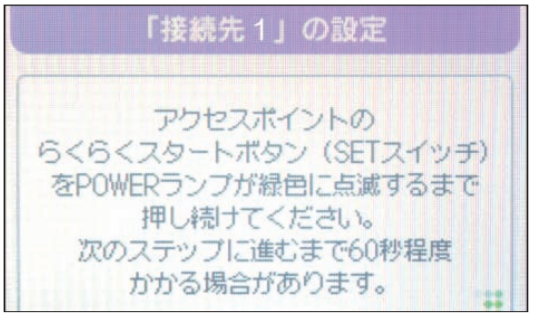

eo光無線ルーターの「らくらくスタートボタン」を「POWER」ランプが緑点滅するまで押します。

チェック

右図のように、eo光無線ルーターのランプ状態が変化することを確認します。

8

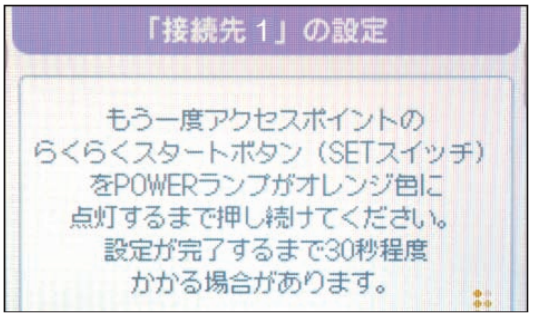

eo光無線ルーターを検出すると、画面が変わります。eo光無線ルーターの「POWER」ランプが橙点滅していることを確認し、橙点灯になるまで「らくらくスタートボタン」を押します。

チェック

※「POWER」ランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。

上図のように、eo光無線ルーターのランプ状態が変化することを確認します。

9

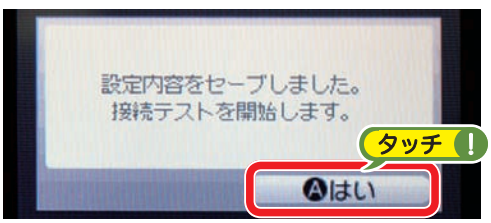

「はい」をタッチして接続テストを行います。
接続テストが成功したら設定完了です。

「ニンテンドーDSブラウザーを利用してホームページを見る方法」もご覧ください

ニンテンドーDSブラウザーを利用してホームページを見る方法

ホームページを見る場合は、下記の方法で行います。
ここではeoのホームページを見るための手順をご説明しています。

1

本体の電源を入れ、「ニンテンドーDSブラウザー」をタッチします。

2

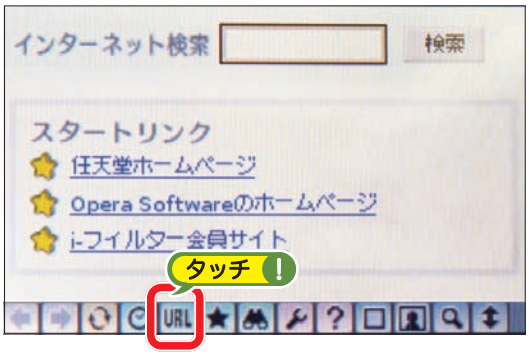

画面下の「URLアイコン（URL）」をタッチします。

3

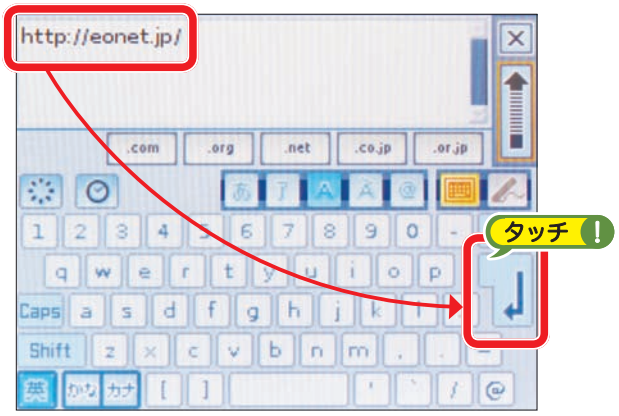

入力欄に「http://eonet.jp/」と入力します。
「↵」をタッチします。

4

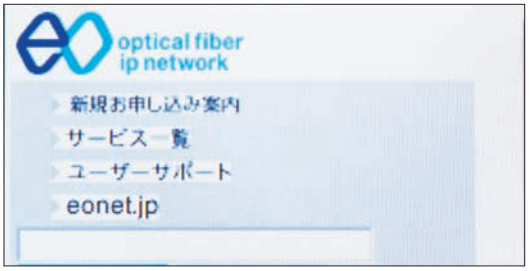

eoのホームページが表示されることを確認します。

第3章

ゲーム機をご利用の場合

3-3 章　Wii の設定

この章では、Wii と eo光 無線ルーターを無線で接続する方法と、ホームページを見る方法をご説明します。

1

本体の電源を入れ、左下の「Wiiオプション」を選びます。

2

「Wii本体設定」を選びます。

3

画面右にある「右矢印ボタン (▶)」を選びます。

4

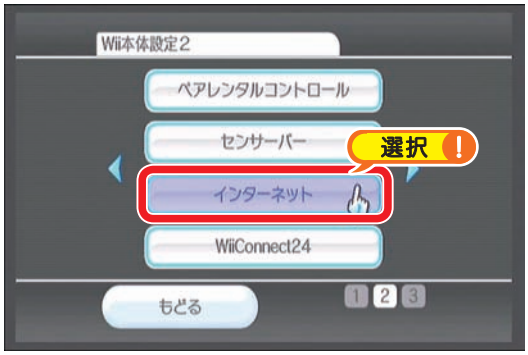

「インターネット」を選びます。

5

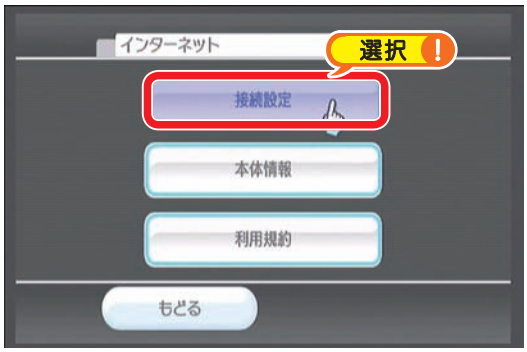

「接続設定」を選びます。

6

「 接続先 1 ～ 3 」の中から、「未設定」の接続先を選びます。

7

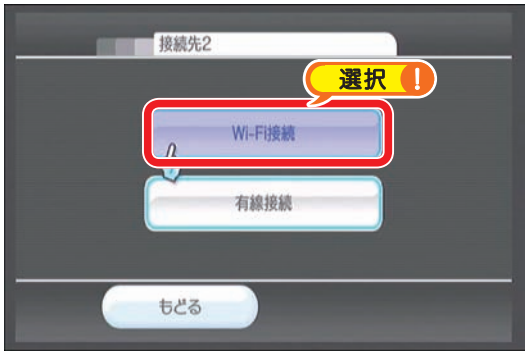

「Wi-Fi 接続」を選びます。

8

「らくらく無線スタート」を選びます。

9

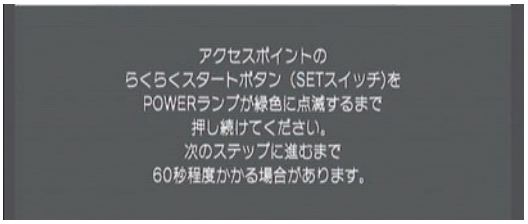

eo光無線ルーターの「らくらくスタートボタン」を「POWER」ランプが緑点滅するまで押します。

チェック

右図のように、eo光無線ルーターのランプ状態が変化することを確認します。

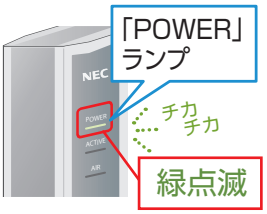

10

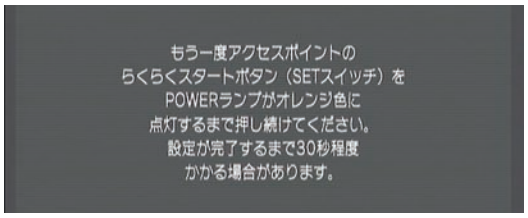

eo光無線ルーターを検出すると、画面が変わります。eo光無線ルーターの「POWER」ランプが橙点滅していることを確認し、橙点灯になるまで「らくらくスタートボタン」を押します。

チェック

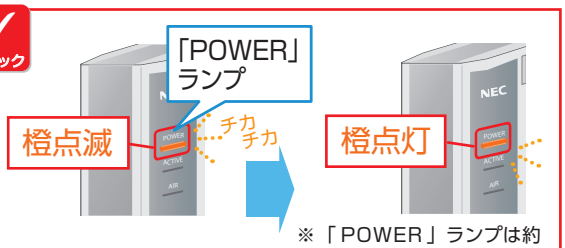

※「POWER」ランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。

上図のように、eo光無線ルーターのランプ状態が変化することを確認します。

11

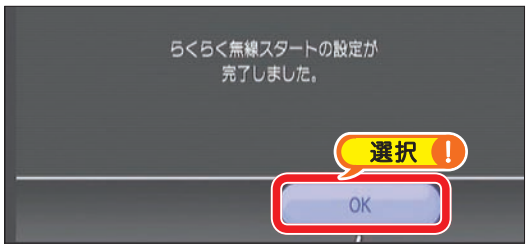

「OK」を押して接続テストを行います。
接続テストが成功したら設定完了です。

「インターネットチャンネルを利用してホームページを見る方法」もご覧ください

インターネットチャンネルを利用してホームページを見る方法

ホームページを見る場合は、下記の方法で行います。
ここではeoのホームページを見るための手順をご説明しています。

チェック

ホームページを見るためには、「インターネットチャンネル」が必要です。
「インターネットチャンネル」は、「Wiiショッピングチャンネル」から無料でダウンロードしていただけます。

1

本体の電源を入れ、「Wiiメニュー」から「インターネットチャンネル」を選びます。

2

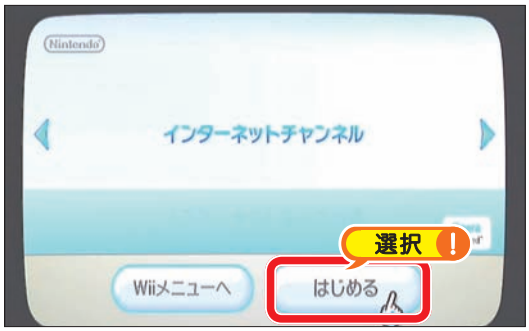

「はじめる」を選びます。

3

「アドレス入力」を選びます。

4

入力欄に「http://eonet.jp/」と入力します。
「OK」を選びます。
eoのホームページが表示されることを確認します。

第3章

ゲーム機をご利用の場合

3-4 章 PSP®「プレイステーション・ポータブル」の設定

この章では、PSP®「プレイステーション・ポータブル」 / PSP®「プレイステーション・ポータブル」goとeo光無線ルーターを無線で接続する方法と、ホームページを見る方法をご説明します。

ヒント

より安全なセキュリティー方式(WPA/AES)を利用して無線接続を行いたい場合は、「eo光 CD-ROM」収録の「eo光ネットマニュアル」の「無線 LANセットアップマニュアル」をご覧ください。

1

本体の電源を入れ、メニュー画面で「設定」から「ネットワーク設定」を選びます。

2

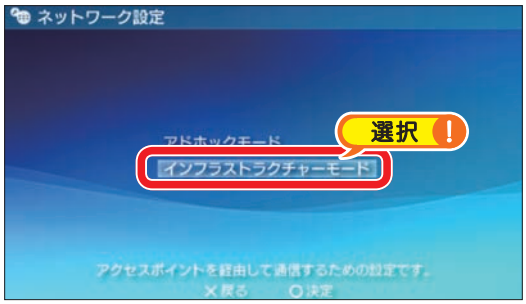

「インフラストラクチャーモード」を選びます。

3

「新しい接続の作成」を選びます。

4

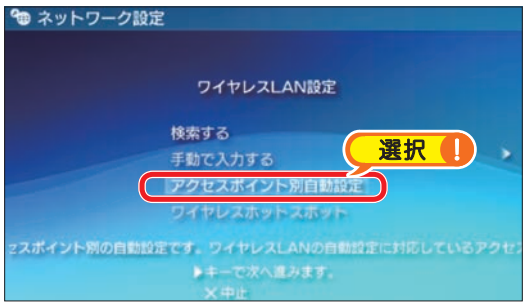

「アクセスポイント別自動設定」を選びます。

5

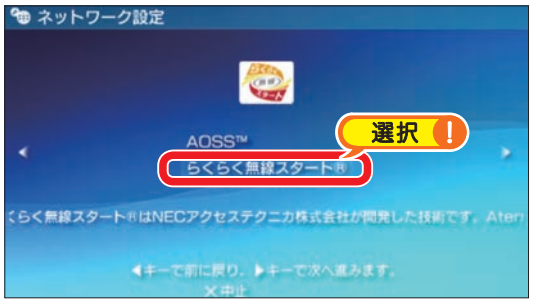

「らくらく無線スタート®」を選びます。

6

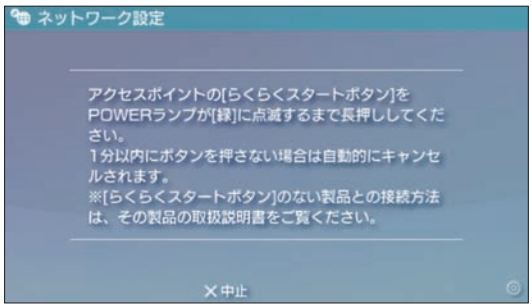

eo光無線ルーターの「らくらくスタートボタン」を「POWER」ランプが緑点滅するまで押します。

チェック

右図のように、eo光無線ルーターのランプ状態が変化することを確認します。

7

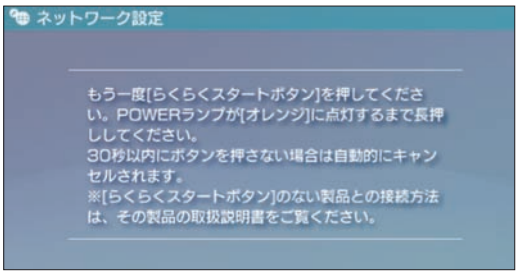

eo光無線ルーターを検出すると、画面が変わります。eo光無線ルーターの「POWER」ランプが橙点滅していることを確認し、橙点灯になるまで「らくらくスタートボタン」を押します。

チェック

※「POWER」ランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。

上図のように、eo光無線ルーターのランプ状態が変化することを確認します。

8

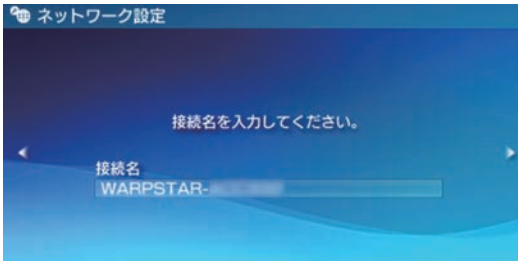

方向キーの右（▷）を押します。

9

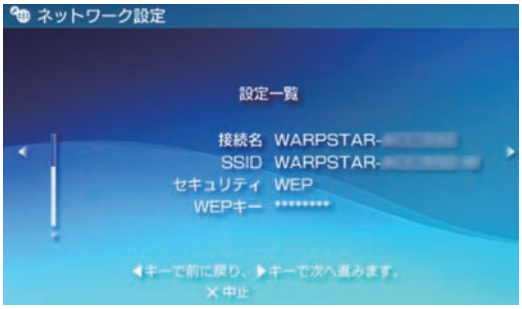

方向キーの右（▷）を押します。

10

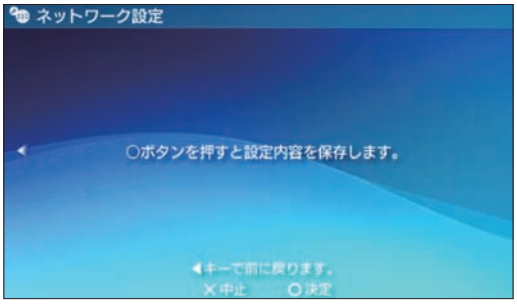

「◎」ボタンを押します。

11

「接続テストをする」を選びます。

12

上の画面が表示されれば、設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
（31 ページ）もご覧ください

ホームページを見る方法

ホームページを見る場合は、下記の方法で行います。
ここではeoのホームページを見るための手順をご説明しています。

1

「ネットワーク」から「インターネットブラウザ」を選びます。

2

方向キーで「ファイル（）」を選びます。
「アドレス入力」を選びます。

3

入力欄に「http://eonet.jp/」と入力します。
「確定」を選びます。
eoのホームページが表示されることを確認します。

ゲーム機をご利用の場合

3-5 章 プレイステーション３の設定

この章では、プレイステーション３と eo光無線ルーターを無線で接続する方法と、ホームページを見る方法をご説明します。
お客様のご利用の環境によって設定方法が異なりますので、ご利用の環境に合った設定を行ってください。

eo光無線ルーターとプレイステーション３を有線で接続する場合

本ページ以降の手順にしたがって、設定を行ってください。

eo光無線ルーターとプレイステーション３を無線で接続する場合

「無線で接続する方法」（33 ページ）をご覧ください。

有線で接続する方法

1

「設定」から「ネットワーク設定」を選びます。

2

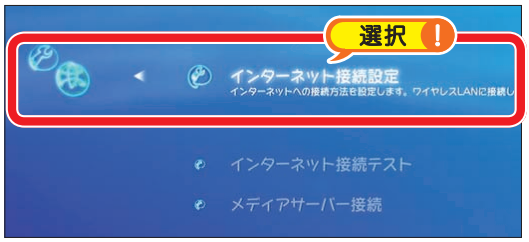

「インターネット接続設定」を選びます。

3

「OK」を選びます。

4

「かんたん」を選びます。

5



ネットワーク構成の確認が行われます。
そのままお待ちください。

6

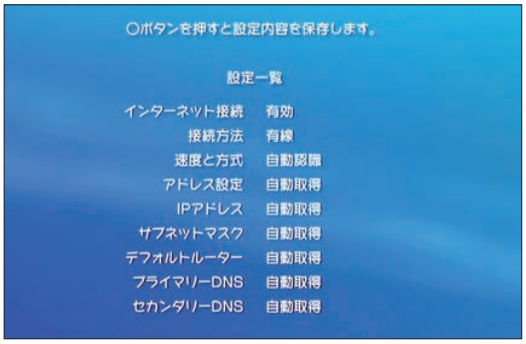

「○」ボタンを押します。

7

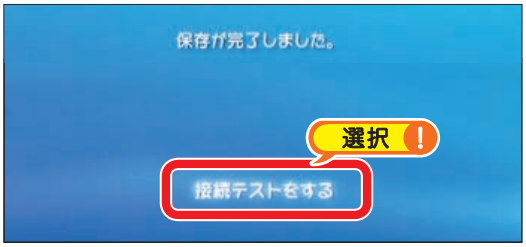

「接続テストをする」を選びます。

8

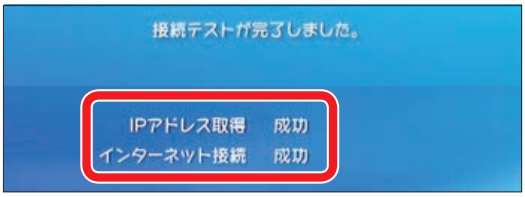

「IPアドレス取得」と「インターネット接続」に「成功」と表示されれば、インターネットの接続が完了です。

「ホームページを見る方法」
（35 ページ）もご覧ください

無線で接続する方法

1

「設定」から「ネットワーク設定」を選びます。

2

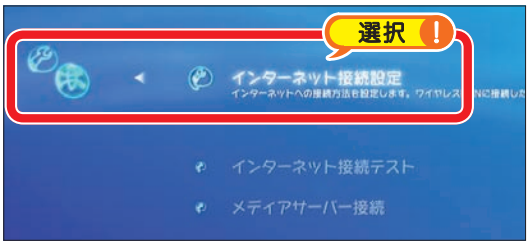

「インターネット接続設定」を選びます。

3

「OK」を選びます。

4

「カスタム」を選びます。

5

「無線」を選びます。

6

「アクセスポイント別自動設定」を選びます。

7

「らくらく無線スタート®」を選びます。
画面が切り替わるまで、しばらくお待ちください。

8

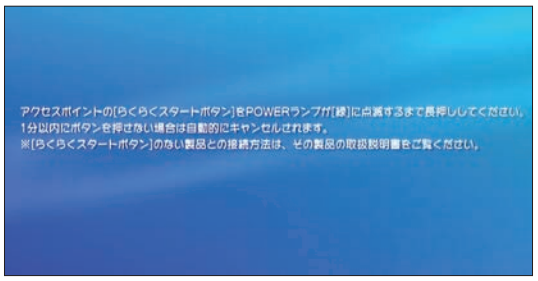

画面が切り替わったら、eo光無線ルーターの「らくらくスタートボタン」を「POWER」ランプが緑点滅するまで押します。

チェック

右図のように、eo光無線ルーターのランプ状態が変化することを確認します。

9

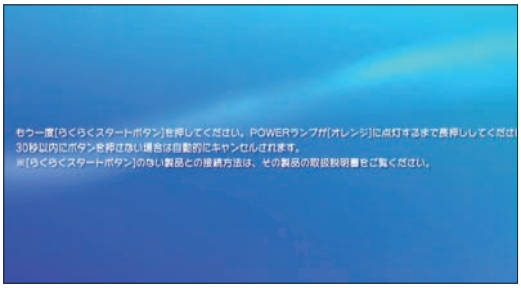

「もう一度［らくらくスタートボタン］を押してください」の画面が表示されます。
eo光無線ルーターの「POWER」ランプが橙点滅していることを確認し、橙点灯になるまで「らくらくスタートボタン」を押します。

チェック

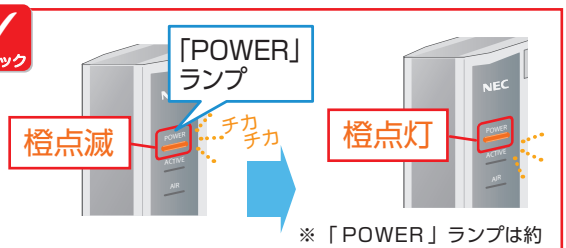

※「POWER」ランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。

上図のように、eo光無線ルーターのランプ状態が変化することを確認します。

10

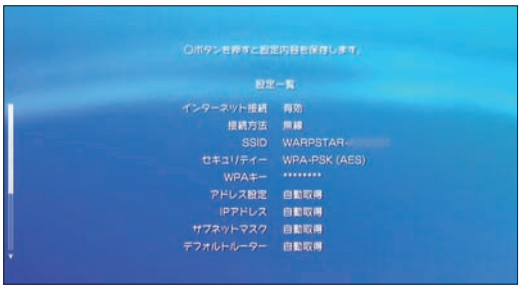

「◎」ボタンを押します。

11

「接続テストをする」を選びます。
テストが完了するまで、そのままお待ちください。

12

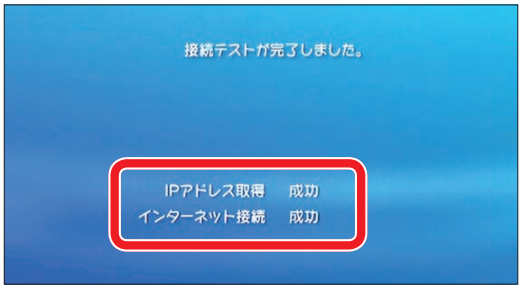

「IPアドレス取得」と「インターネット接続」に「成功」と表示されれば、インターネットの接続が完了です。

「ホームページを見る方法」
（35 ページ）もご覧ください

ホームページを見る方法

ホームページを見る場合は、下記の方法で行います。
ここではeoのホームページを見るための手順をご説明しています。

1

「ネットワーク」から「インターネットブラウザー」を選びます。

2

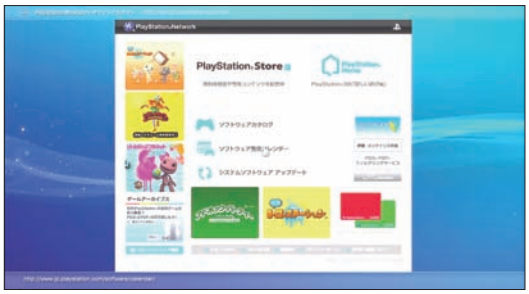

「START」ボタンを押します。

3

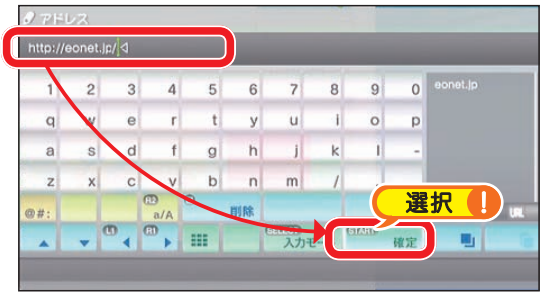

入力欄に「http://eonet.jp/」と入力します。
「確定」を選びます。

4

上の画面が表示された場合は、「はい」を選びます。

5

eoのホームページが表示されることを確認します。

eoユーザーサポートサイト

各種オプションサービスのお申し込み、困ったときのQ&Aなどは、
eoユーザーサポートサイトをご参照ください。

eoユーザーサポートサイト　**http://support.eonet.jp/**

メールでのお問い合わせは

（サービス関連）　**info@eonet.ne.jp**
（接続・設定関連）　**eotech@eonet.ne.jp**

（ホームページからのお問い合わせURL）
http://support.eonet.jp/inquiry.html

お電話でのお問い合わせは

eoサポートダイヤル ＜受付時間／年中無休 9：00～21：00＞

通話料無料 **151**（eo光電話からの専用無料ダイヤル）

フリーコール **0120-919-151**（携帯電話、PHSからもご利用いただけます）
050-7105-6333（他社IP電話から）

※ 登録証のお客さまIDをご確認の上、eoサポートダイヤルへお問い合わせください。
電話番号をよくお確かめの上、お間違いのないようおかけください。
※ お問い合わせいただきました内容は、お客様対応の品質の維持・向上のため、録音させていただくことがございます。

eo光ネット

ご注意

本書の内容の全部あるいは一部を当社に無断で転載あるいは複製することは禁じられています。
本書は、改良のため予告なく変更することがあります。
Atermは、日本電気株式会社の登録商標です。
らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
MicrosoftおよびWindows、Microsoft Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
AppleおよびMacintosh、Mac OS、AirMacは、Apple,Inc.の登録商標または商標です。
ニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LL、ニンテンドーDSiブラウザー、ニンテンドーDS、ニンテンドーDS Lite、ニンテンドーDSブラウザー、ニンテンドーWi-Fiコネクションおよび Wiiは、任天堂の登録商標です。
「PlayStation」、「プレイステーション」、「PSP」および「PSP go」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。PSP「プレイステーション・ポータブル」、PSP「プレイステーション・ポータブル」goおよび「プレイステーション3」は同社の商品です。
その他本書に記載する会社名、システム名、製品名、および商標は、各社の登録商標です。
なお、本文中にはTMおよびⓇマークは明記しておりません。
本書の表示価格は、すべて税込です。
本書の記載内容は、平成23年1月現在のものです。

11.01　Ver4.1